



SEB

RL60*

RL58*

RL56*

Külmkapp Kasutusjuhend

Eesti keel

Kujutlege võimalusi

Aitäh, et ostsite SAMSUNGi toote.
Terviklikuma teeninduse saamiseks
registreerige palun oma toode veebiaadressil
www.samsung.com/register



Eraldiseisev seade

ohutusteave

OHUTUSTEAVE

- Enne seadme kasutamist lugege käesolev juhend läbi ja säilitage see tuleviku tarbeks ohutus kohas seadme lähedal.
- Kasutage seadet ainult käesolevas juhendis kirjeldatud eesmärgil. Seade ei ole mõeldud kasutamiseks füüsiliste, aistinguliste või vaimsete puuetega isikutele (k.a lapsed) ega vähese kogemuse ja teadmistega isikutele, kui neil ei ole järelevalvet või neid ei ole juhendatud nende ohutuse eest vastutava isiku poolt.
- Käesoleva juhendi hoiatused ja ohutusjuhised ei kata kõiki võimalikke tingimusi ja olukordi. Omanik peab kasutama tervet mõistust, ettevaatust ja tähelepanu seadme paigaldamisel, hooldamisel ja kasutamisel.
- Kuna järgnevad kasutusjuhised kehtivad erinevate mudelite kohta, võivad teie külmiku karakteristikud natuke erineda juhendis toodutest ja

mitte kõik hoiatusmärgid ei ole asjakohased. Küsimuste ja probleemidega pöörduge lähima teeninduskeskuse poole või otsige abi ja teavet aadressil www.samsung.com.

Olulised sümbolid ja ettevaatusabinõud:

 HOIATUS	Valed kasutusviisid ja ohud, mis võivad lõppeda tõsise vigastuse või surmaga .
 ETTEVAATUST	Valed kasutusviisid ja ohud, mis võivad lõppeda kergete vigastuste või varalise kahjuga .
	ÄRGE üritage.
	ÄRGE lammutage.
	ÄRGE katsuge.
	Järgige juhiseid hoolikalt.
	Eemaldage pistik seinakontaktist.

	Elektrilöögi vältimiseks veenduge, et masin oleks maandatud.
	Helistage abi saamiseks teenindusse.
	Märkus.

Need hoiatused on selleks, et hoida ära Teie ja teiste inimeste vigastusi. Palun järgige neid hoolikalt. Peale selle peatüki lugemist säilitage juhend tuleviku tarbeks kindlas kohas.

CE TEADE

Käesoleva toote puhul on kinnitatud vastavust Euroopa Liidu madalpingedirektiivile (2006/95/EÜ), elektromagnetilise ühilduvuse direktiivile (2004/108/EÜ), RoHS-i direktiivile (2011/65/EL), komisjoni delegeeritud määrusele (EL) nr 1060/2010 ning määrusega (EÜ) nr 643/2009 rakendatavale ökodisaini direktiivile (2009/125/EÜ). (Kohaldatav ainult Euroopa riikides müüdavatele toodetele.)



OLULISED TRANSPORDI JA ASUKOHA HOIATUSMÄRGID

- ★ • Seadme transportil ja paigaldamisel peab võtma tarvitusele ettevaatusabinõud, et külmutussüsteemi osad ei saaks vigastada.
- Külmaainena on kasutusel R600a või R134a. Seadmes kasutatava külmaaine marki saate vaadata kompressori sildilt seadme tagaküljel või andmesildilt külmiku sees.
- Kui tootes on süttiv gaas (külmaaine R600a),
 - Külmaaine lekkimine torudest võib põhjustada süttimist või silmade kahjustusi. Kui avastate lekke, siis vältige lahtist tuld või muid potentsiaalseid süüteallikaid ja tuulutage seadme asukoha ruumi mitme minuti jooksul.
 - Selleks, et vältida süttiva gaasi-õhu segu teket külmutussüsteemi lekke korral, sõltub külmikule sobiva ruumi suurus kasutatava külmaaine kogusest.
 - Ärge kunagi lülitage sisse kahjustuste tunnustega seadet. Kui kahtlete,

- konsulteerige edasimüüjaga. Külmiku asukoha ruumi suurus peab olema 1 m³ iga 8 g külmikus oleva külmaaine R600a kohta. Külmaaine hulk on näidatud seadme sees oleval andmesildil.
- Kui seadmes on isobutaan-külmaaine (R600a), mis on looduslik keskkonnasõbralik gaas, on see siiski süttiv. Seadme transpordil ja paigaldamisel peab võtma tarvitusele ettevaatusabinõud, et külmutussüsteemi osad ei saaks vigastada.



OLULISED PAIGALDUSE HOIATUSMÄRGID

- ☐ • Ärge paigaldage seadet niiskesse, õlisesse või tolmusesse kohta, otsese päikesevalguse ega vee (vihmatilkade) alla.
- Halvenenud isolatsioon võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Ärge asetage külmikut otsese päikesevalguse kätte ega kuumutage seda ahjude, ruumi kütteseadmete ega muude vahenditega.
- Ärge ühendage mitut seadet samasse pistikupessa. Külmik peab alati olema ühendatud eraldi pistikupessa, mille pingele vastab andmesildil toodule.
- See tagab parima töö ja väldib ka hoone juhtmestiku ülekoormust, mille tagajärjeks võib olla nende süttimine. Kui pistikupesa on seinal lahti, siis ärge ühendage sinna pistikut.
- Vastasel korral tekib elektrilöögi või tulekahju oht.
- Ärge kasutage pragunenud või külgedelt või otstest kulunud juhet.

- Ärge painutage toitejuhet liigselt ega riputage sellele raskeid esemeid.
- Ärge kasutage külmiku lähedal aerosoole.
- Külmiku lähedal kasutatud aerosoolid võivad põhjustada plahvatuse või tulekahju.
- Ärge paigaldage seadet gaasilekke võimalusega kohta.
- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

-
- ★ • Soovitatav on lasta seadme paigaldamine ja kõik teenindustööd teostada kvalifitseeritud tehniku või teenindusfirma poolt.
- Vastasel juhul tekib elektrilöögi, tulekahju, plahvatuse, seadme kahjustuse või kehaliste vigastuste oht.
 - Enne kasutamist peab külmiku vastavalt juhendile korralikult sobivasse kohta paigaldama.
 - Ühendage taga rippuva toitejuhtme pistik õigesse kohta.
 - Kui ühendate toitepistik tagurpidi, võib juhe katki minna ja põhjustada tulekahju

- või elektrilöögi.
- Veenduge, et toitepistik külmiku taga ei ole vigastatud.
- Külmikut liigutades ärge sõitke toitejuhtmest üle ega vigastage seda.
- See tekitab tulekahjuohu.
- Seadme peab paigaldama nii, et pärast paigaldamist on pistik kättesaadav.

-
- ⚡ • Külmik tuleb maandada.
- Pingelekete või lekkevoolu põhjustatud elektrilöökidest vältimiseks peab külmik olema maandatud.
 - Ärge kunagi kasutage maanduseks gaasitorusid, telefoniliine ega muid võimalikke piksemaandajaid.
 - Maanduspistiku valekasutus võib põhjustada elektrilööki.

-
- 🔧 • Kui toitejuhe on vigastatud, laske see tootjal või teenindajal kohe uuega asendada.
- Külmiku sulavkaitset tohib vahetada kvalifitseeritud tehnik või hooldusettevõtte.
 - Teisiti tegutsedes võib saada elektrilöögi või kehalisi vigastusi.

- Kui leiate pärast pakkematerjali eemaldamist tootel kahjustusi, võtke ühendust hoolduskeskusega.



PAIGALDUSE ETTEVAATUSMÄRGID



- Hoidke seadme korpuse tuulutusavad ja paigaldusstruktuur puhtad.
- Pärast paigaldamist laske seadmel 2 tundi seista.



OLULISED KASUTAMISE HOIATUSMÄRGID



- Ärge ühendage toitejuhet vooluvõrku märgade kätega.
- Ärge hoidke seadme peal mingeid esemeid.
- Ukse avamisel või sulgemisel võivad esemed maha kukkuda ja vigastada inimest ja/või esemeid.
- Ärge pange külmiku peale veega täidetud esemeid.
- Vastasel korral tekib tulekahju või elektrilöögi oht.
- Ärge lubage lastel ukse küljes rippuda.
- Selle keelu eiramine võib

põhjustada tõsiseid vigastusi.

- Ärge jätke lahkudes külmiku ukse lahti ega lubage lastel külmikusse siseneda.
- Ärge istuge sügavkülmiku uksele.
- Uks võib murduda ja kehalisi vigastusi põhjustada.
- Laste löksu jäämise vältimiseks tuleb jagaja, kui see puhastamise või muude toimingute ajaks eemaldati, kaasasolevate kruvide abil tagasi paigaldada.
- Ärge hoidke külmikus lenduvaid või kergsüttivaid aineid nagu benseen, lahusti, alkohol, eeter või LP-gaas.
- Selliste ainete hoidmine võib põhjustada plahvatuse.
- Ärge hoidke külmikus madalat temperatuuri kartvaid farmatseutilisi tooteid, teaduslikke materjale ega muid taolisi tooteid.
- Täpset temperatuuri nõudvaid tooteid ei tohi külmikus hoida.
- Ärge asetage külmikusse elektriseadmeid ega kasutage neid külmikus, kui need ei ole tootja poolt selleks soovitatud.
- Ärge kasutage fööni külmiku kuivatamiseks seestpoolt.

- Ärge asetage külmikusse põlevat küünalt halbade lõhnade eemaldamiseks.
- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
 - Ärge puudutage külmiku siseseinu ega külmikus asuvaid tooteid märgade kätega.
 - See võib põhjustada külmapõletust.
 - Ärge kasutage sulatamisprotsessi kiirendamiseks mehaanilisi seadmeid ega teisi meetodeid, kui need ei ole tootja soovitatud.
 - Ärge vigastage külmutussüsteemi.
-
- ★ • Antud toode on mõeldud ainult toidu säilitamiseks kodustes tingimustes.
- Väljakukkumise vältimiseks peavad pudelid olema paigutatud tihedalt üksteise vastu.
 - Gaasilekke (nt propaan, LP-gaas jne) korral tuulutage viivitamatult, ilma toitepistikut puudutamata. Ärge puudutage seadet ega toitejuhet.
 - Ärge kasutage ventilaatorit.

- Säde võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.
- Kasutage ainult tootja või teenindusagendi pakutavaid valgusdiodlampe.
- Lastel peab keelama seadmega mängimise ja/või sellele ronimise.

-
- ✂ • Ärge võtke ise külmikut lahti ega remontige seda.
- Vastasel juhul tekib tulekahju, rikke ja/või vigastuste oht. Rikke korral võtke ühendust teenindusega.

-
- ✎ • Kui seade teeb imelikku häält või eritab põlemis- või suitsulõhna, siis lahutage see kohe vooluvõrgust ja võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
- Vastasel juhul tekib elektrilöögi või tulekahju oht.
 - Kui valgusti vahetamine tekitab raskusi, siis pöörduge teeninduse poole.
 - Kui tootel on valgusdiodlampe, siis ärge eemaldage lambi katet ega demonteerige seda ise.
 - Võtke ühendust teenindusega.

- Kui külmikus on tolmu või vett, siis eemaldage toitepistik pesast ja võtke ühendust Samsung Electronicsi teeninduskeskusega.
- Võib tekkida tulekahju oht.



KASUTAMISE HOIATUSMÄRGID



- Toote parimate töönäitajate saavutamiseks,
 - Ärge asetage toitu seadme tagumistele tuulutussavadele liiga lähedale, kuna see võib häirida õhu vaba ringlust külmikus.
 - Enne külmikusse panemist mähkige toit korralikult millegi sisse või pange õhukindlatesse karpidesse.
 - Ärge asetage külmutamata toiduaineid külmutatud toiduainete lähedale.
- Ärge pange süsihappegaasi sisaldavaid või kihisevaid jooke sügavkülmikusse. Ärge pange sügavkülmikusse pudeleid ega klaasanumaid.
- Sisu külmumisel võib klaas puruneda ja tekitada vigastusi või materiaalsset kahju.
- Ärge muutke külmiku funktsiooni ega modifitseerige seda.
- Muudatused või modifikatsioonid võivad põhjustada traumasid ja/või materiaalsset kahju. Käesoleva seadme juures kolmanda osapoole tehtud muudatused või modifikatsioonid ei

- ole kaetud Samsungi garantiiteenindusega ja Samsung ei ole vastutav ohutuse ega nende muudatuste poolt põhjustatud vigastuste eest.
- Ärge blokeerige tuulutusavasid.
 - Kui tuulutusavad on blokeeritud (eriti ohtlikud on kilekotid), võib külmik liigselt külmuda. Kui selline külmutusperiood kestab liiga kaua, võib veefilter puruneda ja põhjustada vee leket.
 - Ärge asetage külmutamata toiduaineid külmutatud toiduainete lähedale.
 - Jälgige külmutatud toiduainete maksimaalset säilitusaega ja aegumistähtaegu.
 - Täitke veepaak, jääalus ja veekuubikud ainult joogiveega.
 - Kasutage ainult külmiku algupärast jäämasinat.
 - Külmiku veevarustuse tohib paigaldada/ühendada ainult vastavalt kvalifitseeritud isik ja ühendada tohib seda ainult joogiveesüsteemiga.
 - Jäämasina korralikuks tööks on vajalik veesurve 138...862

kPa (1,4...8,8 kgf/cm³).

- Ärge pihustage seadme pinnale lenduvaid aineid, nt insektitsiide.
- Lisaks nende tervistkahjustavale toimele võib see samuti põhjustada elektrilööki ja tekitada tootega muid probleeme.
- Ukse avamisel toimige ettevaatlikult, et ennast mitte vigastada.



ETTEVAATUST

PUHASTUSE JA HOOLDUSE HOIATUSMÄRGID



- Ärge pritsige vett otse külmiku sise- või välispindadele.
- Vastasel korral tekib tulekahju või elektrilöögi oht.
- Ärge kasutage ega hoidke külmiku läheduses mis tahes temperatuuritundlikke aineid, nagu näiteks tuleohtlikud pihused, tuleohtlikud esemed, kuiv jää, ravimid või kemikaalid. Ärge hoidke külmikus lenduvaid või tuleohtlikke aineid (bensen, lahusti jne).
- Antud külmik on ette nähtud ainult toidu hoidmiseks.
- See võib põhjustada

tulekahju või plahvatuse.

- Ärge pihustage puhastusaineid otse ekraanile.
 - Ekraanile trükitud tähed võivad ära tulla.
- Eemaldage toitepistikult kõik võõrkehad ning tolmu. Ärge puhastage pistikut märja või niiske lapiga, eemaldage toitepistikult kõik võõrkehad ning tolmu.
- Vastasel korral tekib tulekahju või elektrilöögi oht.



- Enne puhastamist ja hooldust lahutage külmik vooluvõrgust.
- Juhul, kui te seadet pikka aega ei kasuta, lülitage see välja, puhastage seestpoolt ja jätke lahtise uksega seisma.



ETTEVAATUST

OLULISED UTILISEERIMISE HOIATUSMÄRGID



- Enne utiliseerimist veenduge, et seadme tagaküljel olevad torud on vigastamata.
- Külmaainena on kasutusel R600a või R134a. Seadmes kasutatava külmaaine marki saate vaadata kompressori

sildilt seadme tagaküljel või andmesildilt külmiku sees. Kui tootes on süttiv gaas (külmaaine R600a), siis võtke ühendust kohalike ametiisikutega toote ohutuks utiliseerimiseks. Tsüklopentaani kasutatakse isoleeriva puhutava gaasina. Isolatsioonimaterjali gaasid vajavad spetsiaalset utiliseerimisprotseduuri. Võtke ühendust kohalike ametiisikutega toote keskkonnasõbralikuks utiliseerimiseks. Enne utiliseerimist veenduge, et seadme tagaküljel olevad torud on vigastamata. Torud peab purustama välitingimustes.

- Antud toodet või teisi külmikuid utiliseerides eemaldage ukse/uste tihendid ja ukse lukk, et väikesed lapsed või loomad ei saaks külmikusse lõksu jääda. Jätke riiulid sisse, et lapsed ei mahuks kergelt külmikusse. Lastel peab keelama vana seadmega mängimise ja/või sellele ronimise.
- Utiliseerige antud

toote pakkematerjal
keskkonnasõbralikul viisil.



LISAVIHJED ÕIGES KASUTAMISEKS

- Elektrikatkestuse korral helistage kohalikku elektrifirmasse ja küsige katkestuse kestust.
- Enamik elektrikatkestusi, mis kõrvaldatakse ühe või kahe tunni jooksul, ei mõjuta külmiku temperatuure. Siiski minimeerige uste avamiste arvu elektrikatkestuse ajal.
- Kui elektrikatkestus kestab üle 24 tunni, eemaldage kogu külmutatud toit.
- Kui külmikul on võtmed, peab neid hoidma eemal laste käeulatuselt ja mitte seadme läheduses.
- Seade ei pruugi töötada ühtlaselt (võimalus, et temperatuur tõuseb külmikus liiga kõrgele), kui külmik on seatud pikemaks ajaks madalamale temperatuurile kui külmikule ette nähtud.
- Ärge pange külmikusse toiduaineid, mis madalal temperatuuril kergesti riknevad, näiteks banaanid ja melonid.
- Seade on külmumisvaba, mis tähendab, et seadet ei pea käsitsi sulatama, kuna see toimub automaatselt.
- Temperatuuri tõusmine sulatamisel vastab ISO nõuetele. Kui soovite vältida külmutatud toidu temperatuuri tõusu seadme sulatamisel, mähkige toit mitmekordselt ajalehepaberisse.
- Külmutatud toidu temperatuuri tõus sulatamisel võib lühendada selle säilivusaega.

Energiasäästu nõuanded

- Paigaldage külmik jahedasse, kuiva, piisavalt ventileeritud ruumi.
Veenduge, et külmik ei jääks otsese päikesepaiste kätte ega asuks kuumusallika (nt radiaator) vahetus läheduses.
- Ärge kunagi blokeerige seadme ühtegi ventilatsiooniava ega võret.
- Laske kuumal toidul enne külmikusse asetamist jahtuda.
- Asetage jäätunud toiduained külmikusse sulama. Võite kasutada ära jäätunud toiduainete madala temperatuuri, et jahutada toiduaineid külmikus.
- Ärge hoidke toiduaineid külmikusse pannes või neid sealt võttes ust liiga kaua lahti.
Mida lühemat aega ust lahti hoitakse, seda vähem tekib sügavkülmikusse jääd.
- Puhastage regulaarselt külmiku tagakülge. Tolm suurendab energiakulu.
- Ärge seadistage temperatuuri vajalikust külmema peale.
- Tagage külmiku põhjale ja tagaküljele piisav

õhuväljalaske ruum. Ärge katke õhutusavasid kinni.

- Jätke paigaldamisel liikumisruumi paremale, vasakule, taha ja üles. See aitab energiakulu vähendada ja teie elektriarved väiksemad hoida.

Sisukord

KÜLMIKU PAIGALDAMINE	13
KÜLMIKU KASUTAMINE	17
RIKKEOTSING	21

Külmiku paigaldamine

ETTEVALMISTUSED KÜLMIKU PAIGALDAMISEKS


Õnnitleme teid selle Samsungi külmiku ostu puhul. Loodame, et naudite kõiki selle pakutavaid nüüdisaegseid võimalusi.


Külmikule parima asukoha valimine

- Valige koht, kuhu ei paista otsene päikesevalgus.
- Valige tasase (või peaaegu tasase) põrandaga koht.
- Valige koht, kus on piisavalt ruumi külmiku uste vabaks avamiseks.
- Jätke paremale, vasakule, taha ja üles piisavalt ruumi õhu ringlemiseks.

Kui külmikul ei ole piisavalt ruumi, ei pruugi sisemine jahutussüsteem korralikult töötada.

- Veenduge, et seadet saab hoolduse käigus vabalt liigutada.

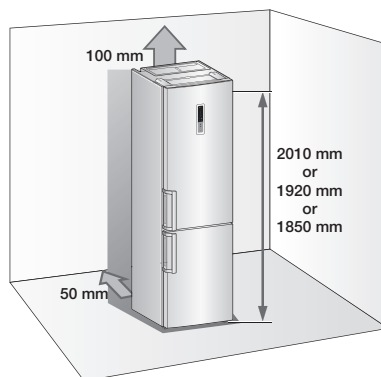

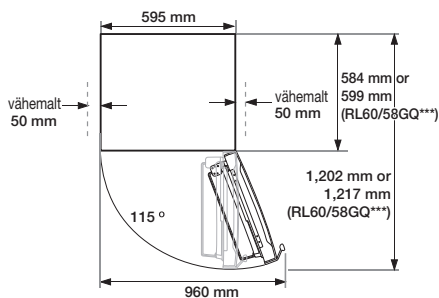

- Vastavalt mudelile võib toote kõrgus olla erinev.
- Paigaldamisel tagage vaba ruum paremal, vasakul, taga ja üleval. See aitab vähendada võimsustarvet ja energiaarveid.
- Ärge paigaldage külmikut kohta, kus ümbritsev temperatuur võib langeda alla 10 °C.

UKSE ÜBERPÖÖRAMINE

Enne külmiku ukse avamissuuna muutmist tuleb külmik vooluvõrgust eemaldada. Samsung soovitatav, et ukse avamissuuna muutmist teostaksid vaid Samsungi poolt heakskiidetud teenusepakkujad. See on tasuline töö, mille kulud jäävad kliendi kanda.



Kahjustused, mis tekivad ukse avamissuuna muutmise käigus, ei kuulu seadme tootjagarantii alla. Nimetatud kahjustuste parandustööd on tasulised ning kulud jäävad kliendi kanda.


1. Enne külmiku uste ümberpööramise alustamist veenduge, et külmik on vooluvõrgust lahutatud ning seade on kogu toidust tühjendatud.
2. Kui klient ei ole kindel, et suudab kasutusjuhendis toodud juhiseid järgida, tuleb selle vahetustoiingu teostamiseks pöörduda Samsungi kvalifitseeritud teenindusinseneri poole.
3. Ärge lülitage külmikut kohe pärast ukse ümberpöörämist sisse, vaid oodake enne vähemalt üks tund.

Vajalikud tööriistad


Ei kuulu komplekti		
Ristpea kruvikeeraja (+)	Lapik kruvikeeraja (-)	10 mm padrunvõti (poltidele)
Ei kuulu komplekti		Lisatarvik
11 mm mutrivõti (hinge teljele)	3/16" kuuskantvõti (keskmise hinge jaoks)	Ülemise vasakpoolse hinge korpus (katte all paiknev hing)

14_ paigaldamine


1. Eemaldage hinge kate ja ühendage sensor parempoolsest hinge kattedest lahti.

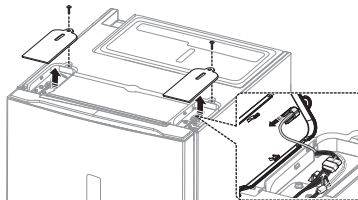


2. Eemaldage poldid (①) ja lahutage juhe (②).

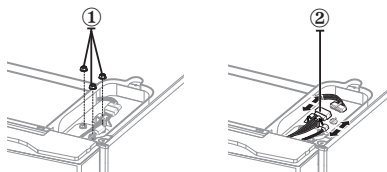

3. Eemaldage juhtmekatted (①) ja uksekate (②).

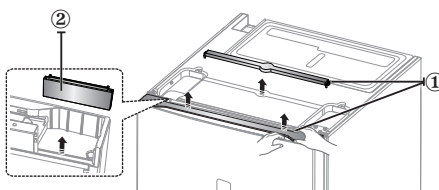

4. Eemaldage hing ja võtke see korpusest välja. Tõmmake juhtmed hinge korpusest välja.

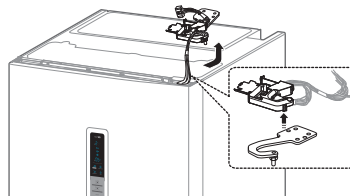


5. Eemaldage külmiku uks keskmiselt hingelt, tõstes seda ettevaatlikult otse üles.




Uks on raske, ärge seda eemaldades ennast vigastage.

6. Võtke keskmine hing lahti.

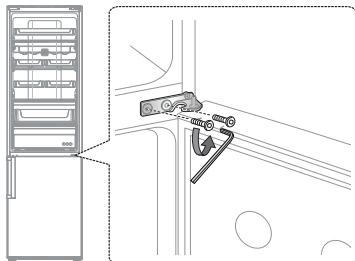


7. Eemaldage sügavkülmiku uks alumiselt hingelt, tõstes seda ettevaatlikult otse üles.

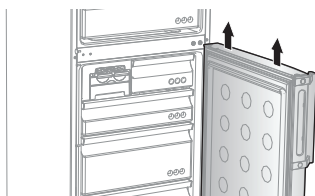


ETTEVAATUST Uks on raske, ärge seda eemaldades ennast vigastage.


8. Paigutage külmik hoolikalt. Vahetage alumise hinge ja tugijala asukoht.

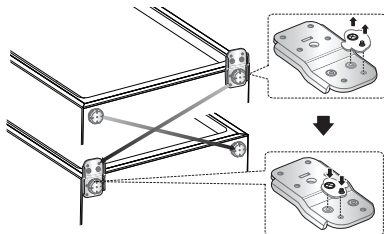

9. Eemaldage kruvi külmiku ja ukse alumiselt paremalt küljelt. Tõstke ukse stopper (1), tihendusrõngas (2) ja konsool (3) paremalt vasakule.

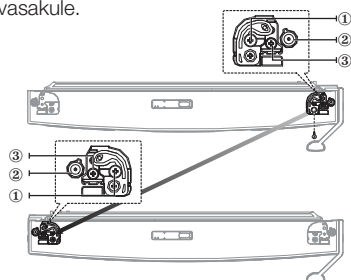


10. Vahetage alumise tihendusrõnga ja kattedorgi kruvide asukoht.

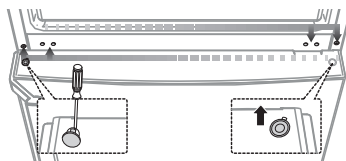


CAUTION Vaadake ette, et end selle käigus mitte vigastada.


11. Paigaldage sügavkülmiku uks hoolikalt tagasi. Pange keskmine hing kokku.

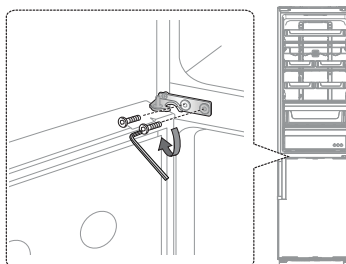



12. Kasutage ülemise hinge telje eraldamiseks 11 mm mutrivõtit. Pöörake ülemine hing ümber ja paigaldage ülemise hinge telg tagasi.

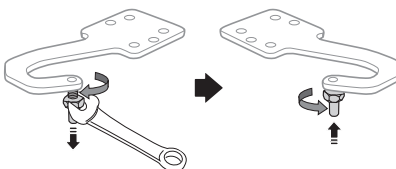

13. Paigaldage külmiku uks ettevaatlikult tagasi ja pange hing kokku.

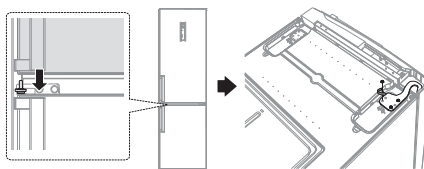


14. Paigaldage hinge korpus hingele tagasi.
(Kasutage hinge kate all paiknevat vasakpoolse hinge katet).

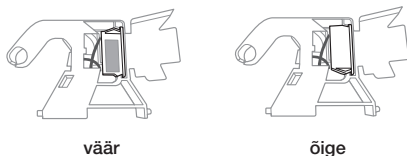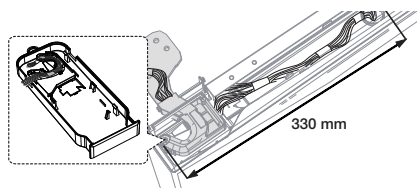


 Võtke parempoolsest hinge korpusest välja ukseülili ja paigaldage see vasakpoolsesse hinge korpusesse. Ukseülili tuleb õigeks töötamiseks paigutada nii, et koodnumber on suunatud üles.

15. Paigaldage juhtmekatted (①) ja uksekate (②).

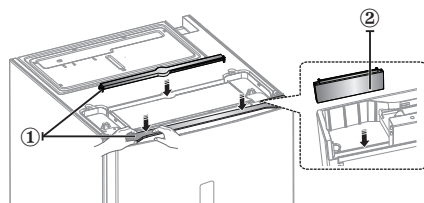


16. Ühendage juhtmed ja paigaldage hingekate.

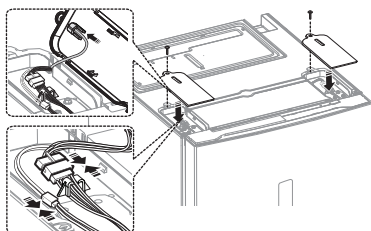

17. Tõstke käepidemed vasakult paremale.



18. Eemaldage külmiiku ja sügavkülmiiku tihendid ja paigaldage need pärast 180° pööramist tagasi.

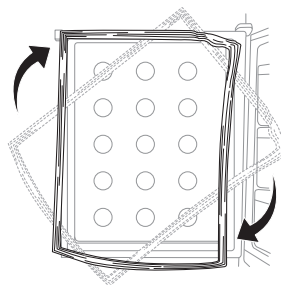

KÜLMIKU LOODIMINE


Kui seadme esiosa on kõrgemal kui tagumine osa, siis on ust kergem avada ja sulgeda. Keerake külmiiku reguleeritavaid jalgu päripäeva, et tõsta kõrgust; vastupäeva, et vähendada kõrgust.

Juhtum 1) Seade on viitu vasakule.

- Keerake reguleerivat jalga noole suunas seni, kuni masin on loodis.


Juhtum 2) Seade on viitu paremale.

- Keerake reguleerivat jalga noole suunas seni, kuni masin on loodis.

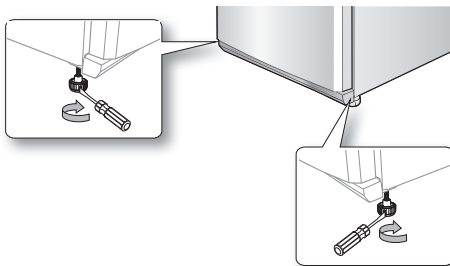

Külmiku kasutamine

JUHTPANEELI KONTROLLIMINE

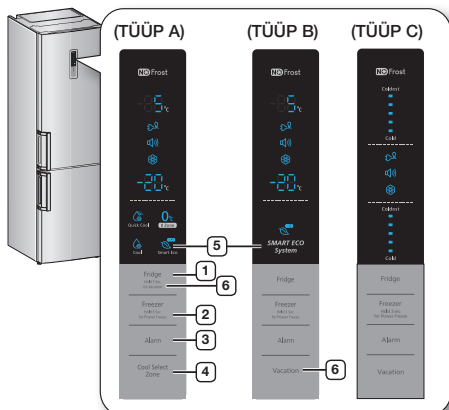

Igal nupuvajutusel kostub lühike piiks.

1 Fridge (külmik)

Vajutage nuppu Fridge (külmik) soovitud temperatuuri seadmiseks vahemikus 1 °C kuni 7 °C. Vaikimisi on külmik seatud temperatuurile 3 °C ja igal nupule vajutamisel muutub temperatuur järgnevalt ja temperatuuriindikaator näitab soovitud temperatuuri.

(TÜÜP A, B)	3 °C — 2 °C — 1 °C — 7 °C 4 °C — 5 °C — 6 °C
(TÜÜP C)	3 °C — 2 °C — 1 °C 5 °C — 7 °C

Funktsiooni Vacation (puhkusel) aktiveerimiseks vajutage ja hoidke seda nuppu 3 sekundit. (TÜÜP A)

2 Freezer (sügavkülmik)

Vajutage nuppu Freezer (sügavkülmik) soovitud temperatuuri seadmiseks vahemikus -17 °C kuni -23 °C. Vaikimisi on sügavkülmik seatud temperatuurile -20 °C ja igal Freezer-nupule vajutamisel muutub temperatuur järgnevalt ja temperatuuriindikaator näitab soovitud temperatuuri.

(TÜÜP A, B)	-20 °C — -21 °C — -22 °C — -23 °C -19 °C — -18 °C — -17 °C
(TÜÜP C)	-20 °C — -21 °C — -23 °C -19 °C — -17 °C

Külmiku või sügavkülmiku temperatuuri järsul tõusmisel, nt sooja toidu asetamisel või ukse sagedasel avamisel, hakkab vastav temperatuuriindikaator Fridge (külmik) või Freezer (sügavkülmik) vilkuma. Temperatuuri normaliseerumisel lõpetavad temperatuuriindikaatorid Fridge (külmik) või Freezer (sügavkülmik) vilkumise. Kui temperatuuriindikaator ei lõpeta vilkumist mitme tunni jooksul, pöörduge palun oma teeninduskeskusesse. Power Freeze (kiirkülmutus) funktsiooni aktiveerimiseks vajutage seda nuppu 3 sekundi jooksul. Süttib Power Freeze (kiirkülmutus) indikaator

(❄️) ja külmik lühendab toiduainete külmutsaega sügavkülmikus. See funktsioon aktiveeritakse 50 tunniks ning sügavkülmiku indikaator näitab -23 °C. See funktsioon lülitub välja automaatselt. Power Freeze (kiirkülmutus) protsessi lõppemisel Power Freeze indikaator kustub ning sügavkülmik lülitub tagasi eelnevale temperatuuriseadele. Selle funktsiooni kasutamisel suureneb energiatarve. Selle funktsiooni tühistamiseks vajutage uuesti Freezer (sügavkülmik) nuppu 3 sekundi jooksul.

Kui soovite sügavkülmutada suurt kogust toiduaineid, aktiveerige kiirkülmutuse funktsioon Power Freeze vähemalt 20 tundi varem.

3 Alarm (häire)

1. Uksealarm

Vajutage seda nuppu, et aktiveerida uksealarmi funktsioon. Alarminäidik (🔔) süttib ning külmik hoiatab teid alarmiga, kui külmiku uks on lahti kauem kui 2 minutit. Selle funktsiooni inaktiveerimiseks vajutage uuesti nuppu Alarm.

2. Temperatuurialarm

((TÜÜP A, B) juhtpaneeliga mudelitele)

Vajutage seda nuppu, et aktiveerida temperatuurialarmi funktsioon. Süttib alarminäidik (🔔). Kui sügavkülmikus valitsev temperatuur on voolukatkestuse tõttu liiga soe, vilgub ekraanil signaal „-“. Kui vajutate nuppu Freezer (Sügavkülmik), vilgub viie sekundi jooksul ekraanil sügavkülmikus olnud kõige soojem temperatuur. Seejärel kuvatakse tegelik temperatuur.

Temperatuurialarmi funktsiooni inaktiveerimiseks vajutage uuesti nuppu Alarm.

See hoiatus võib tööle rakenduda:

- kui seade lülitatakse sisse;
- sügavkülmik on voolukatkestuse tõttu liiga soe.

④ Cool Select Zone (jahutusrežiimi valiku tsoon)

Quick Cool (kiirjahutus) (🔥)

- Kui soovite toitu kiiresti maha jahutada, paigutage see tsooni Cool Select Zone (jahutusrežiimi valiku tsoon) ja valige režiim Quick Cool (kiirjahutus).
- Cool Select Zone (jahutusrežiimi valiku tsoon) jahutab toidu 60 minuti jooksul.
- Quick Cool (kiirjahutus) režiimi lõppemisel seatakse sahtli Cool Select Zone (jahutusrežiimi valiku tsoon) režiimiks automaatselt Cool (jahutus).

Zero Zone (nulltsoon) (0°C)

- Režiimi Zero Zone (nulltsoon) valikul seatakse Cool Select Zone (jahutusrežiimi valiku tsoon) temperatuur väärtusele 0 °C.
- Kasutage seda Chill (jahutamine) funktsiooni kergestiraknevate toiduainete säilitamiseks.

Cool (jahe) (❄️)

- Režiimi Cool (jahe) valikul seatakse Cool Select Zone (jahutusrežiimi valiku tsoon) temperatuur väärtusele 3 °C.

⑤ Smart Eco (säasturežiim)

- See ikoon (🌿) süttib külmiku optimeeritud energisäästliku režiimi aktiveerimisel.
- See hoiab toidu ilma täiendava kontrollita paljude sise- ja välistemperatuuri andurite abil automaatselt värskena ning minimeerib energiatarbimist.

⑥ Vacation (puhkusel)


Puhkuse funktsiooni aktiveerimiseks vajutage nuppu Vacation (puhkusel).

Süttib puhkuse indikaator Vacation (🏖️) ja külmiku temperatuur seatakse väärtusele 15 °C energiatarbe minimeerimiseks teie pikaajalise puhkuse või töölähetuse ajaks või kui te külmikut ei vaja.

Vacation (puhkusel) funktsiooni aktiveerimisel jääb sügavkülmik sisselülitatuks.

Puhkusefunktsioon Vacation lülitatakse automaatselt välja, kui see oli külmiku temperatuuri reguleerimisel aktiveeritud. Eemaldage kindlasti külmikust kogu toit enne puhkusefunktsiooni rakendamist.

18_ kasutamine

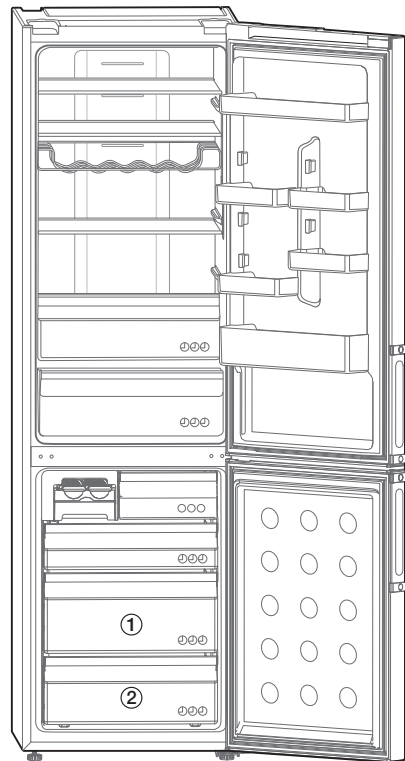

- Mudelist sõltuvalt võivad seadme mõned funktsioonid (nt veepaak, jäävalmistaja, veiniriul, värskete toiduainete sektsioon, universaalne sahtel Cool Select Zone, lisaäilitsriiulid) erineda või mitte saadaval olla.
- Selleks et saada sügavkülmikusse rohkem ruumi, võite eemaldada sahtlid ja toed, v.a sahtlid ① ja ②.

See ei mõjuta seadme soojus- ega mehaanilisi omadusi. Sügavkülmiku sektsiooni kirjapandud mahutavus on arvatud eemaldatud sahtlitega olekus.



- Värskete toiduainete sektsioonis hoitavate puu- ja köögiviljade külmutamise võimalus (valikuline)
- Efektivseimaks energiakasutuseks jätke kõik riulid, sahtlid ja korvid nende algsetele asukohtadele, nii nagu on näidatud joonisel.

JÄÄ VALMISTAMINE

1. Täitke kandik 80% veetasemeni.
2. Paigutage jääkandik sügavkülmiku ülemisele riiulile.
3. Oodake kuni jääkuubikud saavad valmis.
4. Jääkuubikute välja võtmiseks väänake jääkandikut kergelt.



Külmutsaeg

Soovitav on oodata jääkuubikute valmimist 1~2 tundi temperatuurirežiimis Power Freeze (kiirkülmutus).



ETTEVAATUST

Plahvatusoht

- Külmiku kõige külmemaks osaks on selle tagapaneel.

See on parim koht õrnade toiduainete paigutamiseks.

- Vedelikku sisaldavaid klaaspudeleid ei tohi kunagi paigutada sügavkülmikusse, kuna klaas võib sisu külmumisel lõhkeda.

VEEDISPENSERI KASUTAMINE (VALIKULINE)

Veepaagi täitmine

Saate veepaaki täita külmiku sees või võtta see täitmiseks välja.




Meetod 1

Valage vett läbi veepaagi kaanes oleva augu. Kui kallate vett liiga kiiresti, võib see üle ajada.

Meetod 2

1. Vabastage paagi mõlemal küljel olevad lukud ja eemaldage veepaagi kaas.
2. Täitke veepaak.

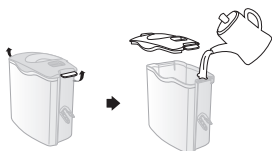

ETTEVAATUST

Valage paaki ainult vett.

Vee tilkumisel pärast veepaagi esimest täitmist valage uuesti u 500 ml vett.

Dispenserist vee saamine

Asetage klaas veetoru alla ja vajutage klaasiga kergelt veedispenseri kangi.




- Pritsimise vältimiseks veenduge, et klaas on dispenseri all.
- Veedispenser ei ole saadaval kõigil mudelitel.

SISEDETAILIDE EEMALDAMINE


Riiulid

Tõstke riiulid mõlema käega kergelt üles ja tõmmake enda poole.

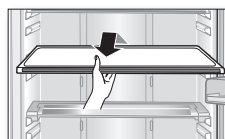


Uksekaitsed

Võtke uksekaitsetest kindlalt mõlema käega ja tõstke neid kergelt eemaldamiseks.

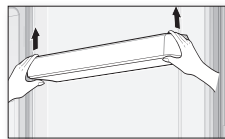

Veepaak


Võtke veepaagist mõlema käega kindlalt kinni ja tõstke eemaldamiseks üles enda poole.

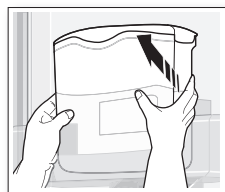

Veepaak ei ole saadaval kõigil mudelitel.

Sahtlid

Tõmmake riulid täiesti välja ja seejärel tõstke eemaldamiseks kergelt üles. (Fresh Room (värske ruum) sahtel, Cool Select Zone (jahutusrežiimi valiku tsoon) sahtel, sügavkülmiku sahtlid)

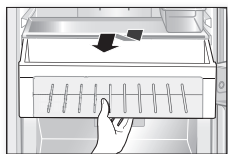

KÜLMIKU PUHASTAMINE



HOIATUS

Ärge kasutage puhastamiseks benseeni, lahustit ega Clorox™. Need võivad kahjustada seadme pinda ja tekitada tuleohu.



HOIATUS

Ärge piserdage sisselülitatud külmikut veega, kuna see võib põhjustada elektrilöögi.

Tuleohu tõttu ärge puhastage külmikut benseeni, lahusti ega autopuhastusvahendiga.



HOIATUS

Puhastamiseks kasutage pehmet lappi ja neutraalset puhastusvahendit.

LED-LAMBI VAHETAMINE

LED sise- või välislambi läbipõlemisel ärge eemaldage ise lambi katet ega LED-lampi.



Võtke ühendust teenindusega.

probleemide kõrvaldamine

PROBLEEM	LAHENDUS
Külmik ei tööta või on temperatuur liiga kõrge.	- Kontrollige, kas toitejuhe on korrektselt paigaldatud. - Kas juhtpaneelilt on valitud õige temperatuur? - Kas külmik on otsese päikesevalguse käes või muude soojusallikate lähedal? - Kas külmiku tagasein on toa seinale liiga lähedal?
Toit on külmikus jäätunud.	- Kas juhtpaneelil on valitud kõige külmem temperatuur? - Kas ümbritsev temperatuur on liiga madal?
Kostub imelikke helisid.	- Kontrollige, et külmik oleks paigaldatud loodis ja sirgele põrandale. - Kas külmiku tagasein on toa seinale liiga lähedal? - Kas külmiku taha või alla on kukkunud võõraid objekte? - Kas heli allikaks on külmiku kompressor? - Tiksuvad helid tekivad kui erinevad seadeldised paisuvad või tõmbuvad kokku.
Külmiku esikülje nurgad ja küljed on soojad ning tekkima hakkab kondensatsioon.	- Kuumakindlad torud asuvad külmiku eespoolsetes nurkades, et vältida kondensatsiooni tekkimist. Kui välistemperatuur tõuseb, siis ei pruugi see alati toimida. Tegu ei ole rikkega. - Väga niiske ilmaga võib külmiku välisseinale tekkida kondensatsioon, kui välisõhu niiskus puutub kokku külmiku jahedate pindadega.
Külmikust kostab veevulinaga sarnanev heli	Külmutusagensi jahtumisel tekib veevulinaga sarnane heli.
Külmikus on halvad lõhnad.	- Kas külmikus on riknenud toitu? - Veenduge, et tugevalt lõhnavad toiduained (näiteks kala) oleksid pakitud õhukindlalt. - Puhastage oma külmikut regulaarselt ja visake riknenud või kohe riknema hakkavad toiduained minema.
Külmiku seinadele tekib härmatis.	- Kas ventilatsioonivad on külmiku sees olevate toiduinete blokeeritud? - Jätke toiduainete vahele ruumi, et parandada ventilatsiooni. - Kas külmiku uks on kinni?
Külmiku sisemistele seinadele ja köögiviljadele tekib kondensatsioon.	- Suure veesisaldusega toiduaineid säilitatakse lahtiselt või on uks pikemat aega lahti olnud. - Säilitage toiduained kaetuna või karpides.

Memo

Memo

Ümbritseva toatemperatuuri piirangud

See külmik on loodud töötama vastalt sellele märgitud temperatuuriklassile.

Klass	Sümbol	Ümbritseva temperatuuri vahemik (°C)
Subnormaalne	SN	+10 kuni +32
Normaalne	N	+16 kuni +32
Subtroopiline	ST	+16 kuni +38
Troopiline	T	+16 kuni +43



Sisetemperatuure mõjutavad külmiku asukoht, välistemperatuur ja ukse avamise sagedus. Muutke temperatuuri vastavalt vajadusele nende faktorite kompenseerimiseks.

Estonia



Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel käidelda koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu käitlemisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasinglusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnoahutu taaskasutamise kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

SAMSUNG

Võtke ühendust SAMSUNG WORLD WIDE

Kui Teil on küsimusi või kommentaare Samsungi toodete kohta, siis pöörduge palun SAMSUNGI klienditeeninduse poole.

Tammsaare tee 47, Tallinn, EE-11316, Estonia
800-7267

www.samsung.com/ee



SEB

RL60*

RL58*

RL56*

Šaldytuvas

Naudojimo instrukcija

Lietuviškai

Įsivaizduokite galimybes

Dėkojame, kad įsigijote šį SAMSUNG gaminį.
Norėdami gauti daugiau paslaugų,
užregistruokite savo gaminį
www.samsung.com/register



Neintegruojamas prietaisas

saugos informacija

SAUGOS INFORMACIJA

- Prieš eksploatuodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir jį laikykite saugioje vietoje netoli prietaiso, kad galėtumėte paskaityti vėliau.
- Prietaisą naudokite tik numatyta paskirtimi, kaip aprašyta šiame instrukcijų vadove. Vaikams ir asmenims, nesugebantiems saugiai naudotis prietaisu dėl savo psichinio, jutiminio arba protinio neįgalumo arba patirties bei žinių stokos, negalima naudotis šiuo prietaisu be už šių asmenų saugumą atsakingų asmenų priežiūros ir nurodymų.
- Šiame vadove pateikti perspėjimai ir svarbios saugos instrukcijos nenumato visų įmanomų sąlygų ir aplinkybių, kurios gali susiklostyti. Prietaisą įrengdami, prižiūrėdami ir naudodami privalote vadovautis sveika nuovoka, būti atsargūs ir rūpestingi.
- Toliau pateiktos instrukcijos taikomos įvairiems

modeliams. Jūsų šaldytuvo savybės gali šiek tiek skirtis nuo šiame vadove aprašomų savybių, taip pat šiam šaldytuvui gali būti taikomi ne visi perspėjamieji ženklai. Jei kiltų klausimų ar problemų, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą arba pagalbos bei informacijos ieškokite internete adresu www.samsung.com.

Svarbūs saugumo ženklai ir įspėjimai:

 ISPĖJIMAS	Nesaugaus naudojimo pavojus, galintis sukelti sunkius kūno sužalojimus ar mirtį.
 ATSARGIAI	Nesaugaus naudojimo pavojus, galintis sukelti nedidelius kūno sužalojimus ar materialinius nuostolius.
	NEDARYKITE taip.
	NEARDYKITE.
	NELIESKITE.
	Tiksliai vykdykite nurodymus.

	Ištraukite kištuką iš sieninio elektros lizdo.
	Siekdami išvengti elektros smūgio, įžeminkite prietaisą.
	Kreipkitės pagalbos į aptarnavimo centrą.
	Pastaba.

Šie įspėjamieji ženklai skirti apsaugoti jus ir kitus nuo sužalojimų.

Prašome jų atidžiai laikytis. Perskaitykite šį skyrių, laikykite jį saugioje vietoje, kad, esant reikalui, galėtumėte peržiūrėti ateityje.

CE PASTABA

Nustatyta, kad šis gaminys atitinka Žemos įtampos direktyvą (2006/95/EB), Elektromagnetinio suderinamumo direktyvą (2004/108/EB), RoHS direktyvą (2011/65/EB), Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1060/2010 ir Ekologinio projektavimo direktyvą (2009/125/EB), įgyvendintą Europos Sąjungos reglamentu (EB) Nr. 643/2009 (tik Europos šalyse parduodamiems gaminiams).



ISPĖJIMAS

ITIN SVARBUS PERSPĖJAMIEJI ŽENKLAI, SUSIJĘ SU GABENIMU IR PASTATYMU



- Prietaisą gabenant ir įrengiant, būtina pasirūpinti, kad nebūtų pažeista jokia šaldymo grandinės dalis.
- Kaip šaldymo skystis naudojamos medžiagos R600a arba R134a. Jūsų šaldytuve naudojamas šaldymo skystis nurodytas kompresoriaus plokštelėje, kuri yra galinėje prietaiso dalyje, ir duomenų lentelėje šaldytuvo viduje.
- Jei šiame gaminyje naudojamos degios dujos (šaldymo skystis R600a):
 - Iš vamzdelių sistemos nutekėjus šaldymo skysčiui, jis gali užsidegti arba sukelti akių traumą. Pastebėję nuotėkį, prietaisą apsaugokite nuo atviros ugnies ar kitų galimų užsidegimo šaltinių ir patalpą, kurioje stovi prietaisas, kelias minutes vėdinkite.
 - Tam, kad šaldymo grandinėje atsiradus nuotėkiui nesusidarytų degaus dujų ir

oro mišinio, reikia atsižvelgti į naudojamą šaldymo skysčio kiekį ir pagal tai parinkti tinkamo dydžio patalpą prietaisui statyti.

- Jei matosi pažeidimo požymių, prietaiso joku būdu nejunkite. Jei kyla abejonių, pasitarkite su prekybos atstovu. Patalpos, kurioje bus statomas šaldytuvas, dydis turi būti toks, kad 8 g prietaiso viduje esančio R600a šaldymo skysčio kiekiui tektų 1 m³ patalpos dydžio. Konkrečiai jūsų prietaise esančio šaldymo skysčio kiekis nurodytas prietaiso viduje esančioje plokštelėje.
- Jei prietaise naudojamas izobutano šaldymo skystis (R600a), dera žinoti, kad tai yra degios gamtinės dujos, nors jos aplinkai ir nekenkia. Prietaisą gabenant ir įrengiant, būtina pasirūpinti, kad nebūtų pažeista jokia šaldymo grandinės dalis.



ISPĖJIMAS

ITIN SVARBŪS PERSPĖJAMIEJI ŽENKLAI, SUSIJĘ SU ĮRENGIMU



- Šio prietaiso neįrenkite

drėgnoje vietoje, vietose, kurios užterštos riebalais arba yra daug dulkių ir kur galimas tiesioginių saulės spindulių ir vandens (lietaus) poveikis.

- Dėl pažeistos elektros dalių izoliacijos, žmogus gali patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.
- Šaldytuvo nestatykite tiesioginiuose saulės spinduliuose ir tokioje vietoje, kur jį gali veikti viryklės, patalpų šildytuvų ar kitų prietaisų skleidžiamas karštis.
- Į vieną maitinimo skirstymo bloką nejunkite kelių prietaisų. Šaldytuvą būtina jungti prie atskiros elektros lizdo, kurio įtampa turi atitikti techninių duomenų lentelėje nurodytą įtampą.
- Tada prietaiso veikimas bus geriausias, be to namų elektros grandinės nepatirs perkrovos – dėl perkaitusių laidų gali kilti gaisras. Jei elektros kištuko lizdas blogai priveržtas, į jį maitinimo laido kištuko nekiškite.
- Kyla pavojus patirti elektros smūgį arba sukelti gaisrą.

- Nenaudokite laido, kuris išilgai arba bet kuriame gale yra įtrūkęs arba nusitrynęs.
- Maitinimo laido pernelyg smarkiai nesulenkite, ant jo nedėkite sunkių daiktų.
- Arti šaldytuvo nenaudokite aerozolių.
- Arti šaldytuvo naudojant aerozolius, gali kilti sprogitas arba gaisras.
- Šio prietaiso neįrenkite tokioje vietoje, kurioje gali atsirasti dujų nuotėkis.
- Jei nepaisysite šio nurodymo, asmuo gali patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

-
- ★ • Rekomenduojama, kad prietaiso įrengimo ir visus techninės priežiūros darbus vykdytų kvalifikuotas technikas arba techninės priežiūros įmonė.
- Jei nepaisysite šio nurodymo, asmuo gali patirti elektros smūgį, gali kilti gaisras, sprogitas, gali sutrikti gaminio veikimas arba asmuo gali patirti traumą.
 - Prieš eksploatuojant šaldytuvą būtina tinkamai įrengti ir pastatyti paisant šio

- vadovo nurodymų.
- Tinkamai įkiškite elektros kištuką – jo laidas turi būti nukreiptas žemyn.
- Jei elektros kištuką įkišite atvirkščiai, laidas gali būti nukirstas ir sukelti gaisrą arba elektros smūgį.
- Pasirūpinkite, kad šaldytuvo galinė dalis nesulaužytų ar kitaip nepažeistų elektros kištuko.
- Šaldytuvą pernešant žiūrėkite, kad nesusuktumėte ar nepažeistumėte maitinimo laido.
- Gali kilti gaisras.
- Prietaisą būtina statyti taip, kad jį įrengus būtų galima pasiekti kištuką.

-
- ⚡ • Šaldytuvą būtina įžeminti.
- Šaldytuvą būtina įžeminti, kad nebūtų elektros nuotėkių ir žmonės nepatirtų elektros smūgio.
 - Įžeminimui jokių būdu nenaudokite dujų vamzdžių, telefono linijų ar kitų elementų, per kuriuos gali tekėti žaibo iškrova.
 - Netinkamai naudojant įžeminimo kištuką, žmogus gali patirti elektros smūgį.

-  • Jei pažeidžiamas elektros laidas, nedelsiant kreipkitės į gamintoją arba jo techninės priežiūros atstovą laidui pakeisti.
- Šaldytuvo saugiklį leidžiama keisti tik kvalifikuotam specialistui arba techninės priežiūros įmonei.
- Jei nepaisysite šio nurodymo, žmogus gali patirti elektros smūgį arba traumą.
- Jei nuėmę pakavimo medžiagas rasite pažeidimų, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.



ISPĖJAMIEJI ŽENKLAI, SUSIJĘ SU ĮRENGIMU

-  • Pasirūpinkite, kad nebūtų užkimštos prietaiso korpuse arba montavimo konstrukcijoje esančios ventiliacijos angos.
- Prietaisą įrengę, jo neeksploatuokite 2 valandas.



ITIN SVARBŪS PERSPĖJAMIEJI ŽENKLAI, SUSIJĘ SU NAUDOJIMU

-  • Elektros kištuko nekiškite drėgnomis rankomis.

- Ant prietaiso viršaus nelaikykite daiktų.
- Atidarant arba uždarant duris, šie daiktai gali nukristi ir traumuoti asmenį arba sugadinti turtą.
- Ant šaldytuvo nedėkite indų su vandeniu.
- Jei vanduo išsilietų, kiltų pavojus sukelti gaisrą arba patirti elektros smūgį.
- Neleiskite vaikams karstyti ant durų.
- Jei nepaisysite šio nurodymo, jie gali patirti rimtą traumą.
- Kai šaldytuvas paliekamas be priežiūros, nepalikite atvirų durų, taip pat neleiskite vaikams lysti į šaldytuvą.
- Nesisėskite ant šaldyklės durų.
- Durys gali lūžti ir sukelti traumą.
- Jei norėdami išvalyti stalčių arba atlikti kitus darbus išimate skiriamąją sienelę, baigus dirbti šią skiriamąją sienelę reikia vėl sumontuoti naudojant pateikiamus varžtus, kad viduje negalėtų užstrigti vaikai.
- Į dozatoriaus angą jokių būdu nekiškite pirštų ar daiktų.
- Jei nepaisysite šio nurodymo, asmuo gali patirti

- elektros smūgį arba gali būti sugadintas turtas.
- Šaldytuve nelaikykite lakių arba lengvai užsiliepsnojančių medžiagų, pavyzdžiui, benzolo, skiediklio, alkoholio, eterio ar suskystinų benzino dujų.
 - Laikant tokius produktus, gali kilti sprogingas.
 - Šaldytuve nelaikykite žemai temperatūrai jautrių medikamentų, mokslinės paskirties medžiagų ar kitų žemai temperatūrai jautrių produktų.
 - Šaldytuve negalima laikyti produktų, kuriems reikalingas tikslus temperatūros valdymas.
 - Į šaldytuvą nedėkite ir jame nenaudokite elektros prietaisų; galima naudoti tik gamintojo rekomenduojamus prietaisus.
 - Šaldytuvo vidui džiovinti nenaudokite plaukų džiovintuvo. Į šaldytuvą nedėkite degančios žvakės blogiems kvapams šalinti.
 - Jei nepaisysite šio nurodymo, asmuo gali patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.
 - Drėgnomis rankomis nelieskite vidinių šaldyklės

- sienelių arba šaldyklėje laikomų produktų.
- Galite nušalti.
 - Norėdami paspartinti atitirpinimo procesą, nenaudokite jokių mechaninių prietaisų ar kitų priemonių, išskyrus gamintojo rekomenduojamas.
 - Nepažeiskite šaldymo skysčio grandinės.

-
- ★ • Šis gaminys skirtas naudoti tik maistui laikyti buityje.
- Buteliai turi būti sustatyti arti vienas kito, kad jie neiškristų.
 - Atsiradus dujų nuotėkiui (pavyzdžiui, propano, suskystinų benzino ir kitų dujų), nedelsdami išvėdinkite ir tuo metu nelieskite elektros kištuko. Nelieskite prietaiso ar maitinimo laido.
 - Nenaudokite ventiliacijos ventiliatorių.
 - Gali atsirasti žiežirbų ir kilti sprogingas arba gaisras.
 - Naudokite tik šviesos diodų lemputes, kurias pateikė gamintojas arba techninės priežiūros atstovas.
 - Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo buitiniu

prietaisu ar į jį nelįstų.



- Šaldytuvo neišmontuokite ir neremontuokite patys.
- Galite sukelti gaisrą, gedimą ir (arba) patirti traumą. Jei sutrinka veikimas, kreipkitės į techninės priežiūros atstovą.



- Jei prietaisas skleidžia keistus garsus, degėsių kvapą arba atsiranda dūmų, nedelsdami ištraukite elektros kištuką ir kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.
- Jei nepaisysite šio nurodymo, gali kilti elektros arba gaisro pavojus.
- Jei nepavyksta pakeisti lemputės, kreipkitės į techninės priežiūros atstovą.
- Jei gaminiuose įrengta šviesos diodų lemputė, nenuimkite lemputės dangtelio ir neišimkite šviesos diodų lemputės patys.
- Kreipkitės į techninės priežiūros atstovą.
- Jei šaldytuve yra dulkių arba vandens, ištraukite elektros kištuką ir kreipkitės į „Samsung Electronics“ techninės

priežiūros centrą.

- Gali kilti gaisras.



ISPĖJAMIEJI

**ŽENKLAI, SUSIJĘ SU
NAUDOJIMU**



- Tam, kad prietaisas veiktų kuo geriau:
- Maisto produktų nedėkite arti priešais ventiliacijos angas, kurios yra galinėje prietaiso dalyje, nes jie gali kliudyti orui laisvai cirkuliuoti šaldytuvo skyriuje.
- Prieš produktus dėdami į šaldytuvą, juos tinkamai suvyniokite arba įdėkite į hermetiškus indus.
- Kai dedate naujus maisto produktus užšaldyti, jų nedėkite arti jau esančių maisto produktų.
- Į šaldyklnės skyrių nedėkite angliarūgštės prisotintų arba putojančių gėrimų. Į šaldyklę nedėkite budelių ir stiklinių indų.
- Turiniui užšalus, stiklas gali sutrūkinėti ir traumuoti arba sugadinti turtą.
- Nekeiskite ir nemodifikuokite šaldytuvo funkcinių galimybių.
- Dėl pakeitimų ar modifikacijų asmuo gali patirti traumą ir (arba)

- gali būti sugadintas turtas. Bet kokiems trečiųjų šalių atliktiems šio visiškai sukomplektuoto prietaiso pakeitimams ar modifikacijoms netaikomos „Samsung“ garantijos paslaugos, taip pat „Samsung“ neprisiima atsakomybės už saugos problemas ir žalą, kurią lėmė trečiųjų šalių modifikacijos.
- Neužkimškite oro angų.
 - Užkimšus oro angas, ypač plastikiniu maišeliu, šaldytuvus gali pernelyg smarkiai šaldyti. Jei taip šaldoma pernelyg ilgai, gali įtrūkti vandens filtras ir atsirasti vandens nuotėkis.
 - Kai dedate naujus maisto produktus užšaldyti, jų nedėkite arti jau esančių maisto produktų.
 - Paisykite maksimalaus saugojimo laiko ir užšaldytų produktų galiojimo pabaigos datos.
 - Į vandens rezervuarą, ledo dėklą, vandens kubelių indelį pilkite tik geriamą vandenį.
 - Naudokite tik su šaldytuvu pateikiamą ledo gaminimo įtaisą.
 - Vandens tiekimą šaldytuvui leidžiama įrengti arba prie

jo prijungti tik atitinkamai kvalifikuotam asmeniui; galima jungti tik prie geriamo vandens tiekimo.

- Tam, kad tinkamai veiktų ledo gaminimo įtaisas, vandens slėgis turi būti 138–862 kpa (1,4–8,8 kgf/cm³).
- Ant prietaiso paviršiaus nepurškite lakių medžiagų, pavyzdžiui, priemonių vabzdžiams naikinti.
- Jos ne tik kenksmingos žmogui, bet gali sukelti elektros smūgį, gaisrą arba gaminio gedimą.
- Atidarydami duris saugokitės, kad nesusižeistumėte.



ĮSPĖJAMIEJI ŽENKLAI, SUSIJĘ SU VALYMU IR TECHNINE PRIEŽIŪRA

- ★ • Nepurškite vandens tiesiai į šaldytuvo vidų ar išorę.
- Gali kilti gaisro arba elektros smūgio pavojus.
- Arti prie šaldytuvo nenaudokite ir nedėkite temperatūrai jautrių medžiagų, pavyzdžiui, degių purškalo, deglių daiktų, sauso ledo, medikamentų ar chemikalų. Šaldytuve nelaikykite lakių ar degių daiktų ar

medžiagų (benzolo, skiediklio, propano dujų ir kt.).

- Šis šaldytuvas skirtas tik maisto produktams laikyti.
- Kitaip gali kilti gaisras arba sprogimas.
- Tiesiai ant ekrano nepurkškite valomųjų produktų.
- Gali nusitrinti ant ekrano išspausdintos raidės.
- Nuo elektros kištuko kontaktų nuvalykite pašalines medžiagas ir dulkes. Tačiau valydami kištuką nenaudokite drėgnos pašluostės.
- Kitaip gali kilti gaisro arba elektros smūgio pavojus.



- Prieš šaldytuvą valydami arba vykdydami jo techninę priežiūrą, ištraukite maitinimo laido kištuką.
- Jei ilgai nenaudojate, išjunkite maitinimą, išvalykite įrenginio vidų ir laikykite įrenginio dureles atidarytas.



ITIN SVARBŪS PERSPĖJAMIEJI ŽENKLAI, SUSIJĘ SU IŠMETIMU



- Prieš šaldytuvą išmesdami įsitikinkite, kad galinėje prietaiso dalyje

esantys vamzdeliai nepažeisti.

- Kaip šaldymo skystis naudojamos medžiagos R600a arba R134a. Jūsų šaldytuve naudojamas šaldymo skystis nurodytas kompresoriaus plokštelėje, kuri yra galinėje prietaiso dalyje, ir duomenų lentelėje šaldytuvo viduje. Jei šiame gaminyje naudojamos degios dujos (šaldymo skystis R600a), saugaus išmetimo klausimais kreipkitės į vietos įgaliotąją instituciją. Kaip izoliacinės išpučiamosios dujos naudojamas ciklopentanas. Jei izoliacinėje medžiagoje naudojamos tokios dujos, šias medžiagas reikia išmesti atliekant specialią procedūrą. Tam, kad šį gaminį išmestumėte nepakenkdami aplinkai, kreipkitės į vietos įgaliotąją instituciją. Prieš šaldytuvą išmesdami įsitikinkite, kad galinėje prietaiso dalyje esantys vamzdeliai nepažeisti. Vamzdelius reikia perlaužti lauke.
- Išmesdami šį gaminį arba kitus šaldytuvus, nuimkite

- duris arba durų izoliaciją, durų fiksatorius, kad viduje negalėtų užsitrenkti maži vaikai ar gyvūnai. Lentynas palikite viduje, kad vaikams nebūtų lengva įlįsti į vidų. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su senu prietaisu.
- Šio gaminio pakuotės medžiagas išmeskite nekenkdami aplinkai.

PAPILDOMI TINKAMO EKSPLOATAVIMO PATARIMAI

- Jei atjungiamas elektros tiekimas, paskambinkite į elektros įmonės vietos biurą ir sužinokite, kiek laiko bus netiekama elektra.
- Dauguma atvejų, kai elektros tiekimas atnaujinamas per vieną ar dvi valandas, tai neturi įtakos šaldytuvo temperatūrai. Tačiau nesant elektros tiekimo, kuo rečiau atidarinėkite duris.
- Jei elektra netiekama ilgiau nei 24 valandas, išimkite visus užšaldytus maisto produktus.
- Jei kartu su šaldytuvu pateikiami rakteliai, juos

reikia laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje ir ne arti prie šaldytuvo.

- Jei šaldytuvą veikia temperatūra, kuri yra žemesnė už leidžiamą žemiausią temperatūrą, kuriai šaldomasis prietaisas yra pritaikytas, prietaisas gali veikti su triktimis (šaldytuve temperatūra gali tapti pernelyg aukšta).
- Nelaikykite maisto produktų, kurie genda esant žemai temperatūrai, pavyzdžiui, bananų, melionų.
- Šiame prietaise šerkšnas nesiformuoja, todėl prietaiso nereikia rankiniu būdu atitirpdyti – tai atliekama automatiškai.
- Temperatūros pakilimas atitirpdymo metu atitinka ISO reikalavimus. Tačiau tam, kad prietaiso atitirpdymo metu užšaldytų maisto produktų temperatūra nebūtų pernelyg aukšta, užšaldytus maisto produktus keliais sluoksniais suvyniokite į laikraščius.
- Dėl užšaldytų maisto produktų temperatūros pakilimo gali sutrumpėti jų saugojimo trukmė.

Energijos taupymo patarimai

- Pastatykite prietaisą vėsioje, sausoje patalpoje su tinkama ventiliacija. Užtikrinkite, kad jis nestovi tiesioginiuose saulės spinduliuose ar arti šilumos šaltinio (pavyzdžiui, radiatoriaus).
- Niekada neužblokuokite ventiliacijos angų ar grotelių, esančių ant prietaiso.
- Leiskite šiltam maistui atvėsti prieš dedant jį į prietaisą.
- Sušalusį maistą dėkite į šaldytuvą atitirpti. Galite naudoti atšaldytų produktų žemą temperatūrą šaldytuve atšaldyti maistą.
- Išimdami ar kraudami maistą pernelyg ilgai nelaikykite prietaiso durelių atvirų. Kuo trumpiau durelės bus atidarytos, tuo mažiau ledo susidarys šaldiklyje.
- Reguliariai valykite šaldytuvo užpakalinę dalį. Dėl dulkių didėja energijos sąnaudos.
- Nenustatykite žemesnės temperatūros nei būtina.
- Užtikrinkite, kad prie šaldytuvo pagrindo ir užpakalinės sienelės būtų pakankamai vietos orui išeiti. Neuždenkite oro ventiliacijos

angų.

- Montuodami palikite tarpus dešinėje, kairėje, priekyje ir gale. Taip sumažinsite energijos sąnaudas ir savo sąskaitas.

Turinys

ŠALDYTUVO PARENGIMAS EKSPLOATUOTI	13
ŠALDYTUVO EKSPLOATAVIMAS	17
TRIKČIŲ ŠALINIMAS	21

Šaldytuvo parengimas eksploatuoti


PASIRUOŠIMAS ĮRENGTI ŠALDYTUVĄ


Sveikiname įsigijus „Samsung“ šaldytuvą. Tikimės, kad būsite patenkinti jo pažangiomis savybėmis.

Geriausios vietos šaldytuvui parinkimas

- Parinkite tokią vietą, į kurią nekristų tiesioginiai saulės spinduliai.
 - Parinkite tokią vietą, kurioje grindys būtų lygios (arba beveik lygios).
 - Parinkite tokią vietą, kuri būtų pakankamai erdvi šaldytuvo durims lengvai atidaryti.
- Pasirūpinkite, kad dešinėje ir kairėje pusėse, gale ir viršuje būtų tarpai orui cirkuliuoti. Jei aplink šaldytuvą nebus pakankamai vietos, vidaus vėsinimo sistema gali netinkamai veikti.

- Pasirūpinkite, kad prietaisą būtų galima nesudėtingai perkelti prireikus atlikti jo techninę priežiūrą.

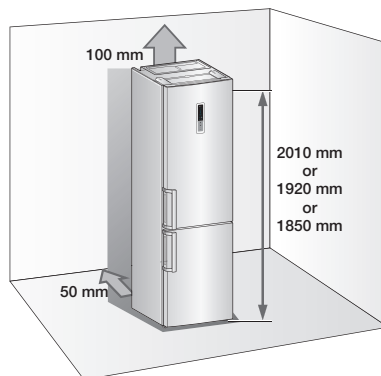

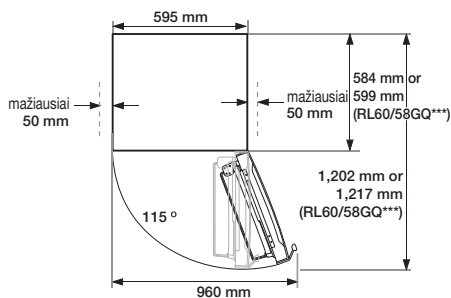

- Šio gaminio aukštis gali būti kitoks – tai priklauso nuo modelio.
- Įrengdami pasirūpinkite, kad dešinėje ir kairėje pusėje, gale ir viršuje būtų tarpai. Tada bus mažesnės energijos sąnaudos ir mažiau reikės mokėti už elektros energiją.
- Šaldytuvo neįrenkite tokioje vietoje, kurioje temperatūra nukrenta žemiau 10 °C.

DURŲ ATIDARYMO PUSĖS PAKEITIMAS

Prieš keisdami šaldytuvo durelių atidarymo kryptį, įsitikinkite, kad atjungėte šaldytuvą nuo maitinimo tinklo. „Samsung“ rekomenduoja, kad durelių atidarymo kryptį keistų tik „Samsung“ įgaliotųjų aptarnavimo centrų atstovai. Ši paslauga yra mokama ir už ją turi mokėti klientas.

Įrenginio gamintojo garantija netaikoma pažeidimams, atsiradusiems bandant pakeisti durelių atidarymo kryptį. Bet koks tokių pažeidimų pašalinimas yra mokamas ir už jį turi mokėti klientas.


1. Prieš keisdami šaldytuvo durų atidarymo kryptį, šaldytuvą būtinai atjunkite nuo elektros tinklo iš šio prietaiso vidaus išimkite visus maisto produktus.
2. Jei klientas nėra tikras, kad gali vykdyti naudotojo vadove pateiktas instrukcijas, dėl tokio pakeitimo būtina kreiptis į kvalifikuotą techninės priežiūros inžinierių.
3. Baigę durų atidarymo krypties pakeitimo darbus, šaldytuvą iš karto neįjunkite; palaukite mažiausiai valandą.

Reikalingi įrankiai


Nepateikiami		
Kryžminis atsuktuvus (+)	Plokščias atsuktuvus (-)	10 mm lizdinis veržiaraktis (varžtas)
Nepateikiami		Papildomos dalys
11 mm veržiaraktis (apatinio lanksto ašiai)	3/16 colio kišamasis (Allen) veržiaraktis (viduriniam lankstui)	Viršutinio kairiojo lanksto dėžutė (po lanksto dangteliu)

14 _ pastatymas


1. Nuimkite lanksto dangtelį ir nuo dešiniojo lanksto dangtelio atjunkite jutiklį.

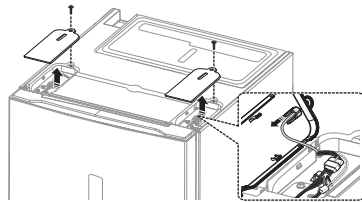


2. Išsukite varžtus (①) ir atjunkite laidą (②).

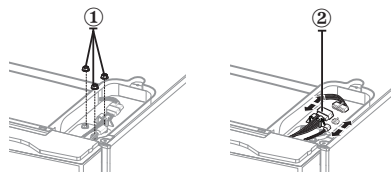

3. Nuimkite laidų dengiamuosius elementus (①) ir durų dengiamąjį elementą (②).

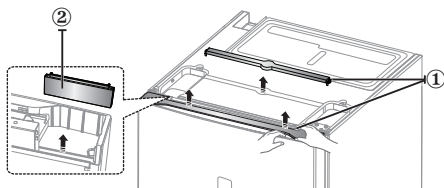

4. Nuimkite lankstą ir nuo jo atjunkite lanksto dėžutę. Iš lanksto dėžutės ištraukite laidus.

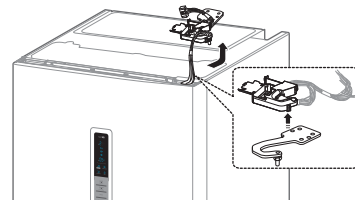


5. Šaldytuvo duris nukelkite nuo vidurinio lanksto jas atsargiai keldami tiesiai aukštyn.




ATSARGIAI

Durys yra sunkios, jas išimdami saugokitės, kad nepatirtumėte traumos.

6. Išmontuokite vidurinį lankstą.

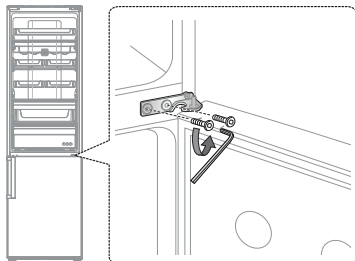


7. Šaldykės duris nukelkite nuo apatinio lanksto jas atsargiai keldami tiesiai aukštyn.

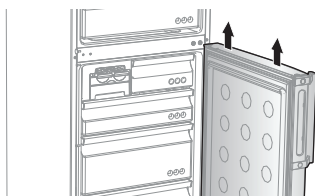


ATSARGIAI Durys yra sunkios, jas išimdami saugokitės, kad nepatirtumėte traumos.


8. Šaldytuvą atsargiai paguldykite. Į priešingą pusę perkeltite apatinį lankstą ir kojelę.

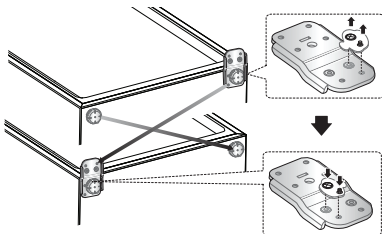

9. Išsukite varžtą šaldytuvo ir šaldykės durų apačioje, dešinėje pusėje. Durų stabdiklį (①), žiedelį (②) ir kronšteiną (③) iš dešinės pusės perkeltite į kairę pusę.

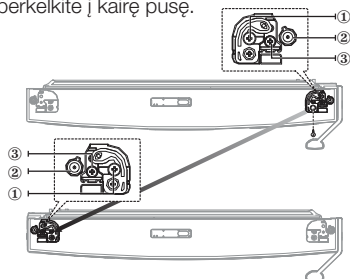


10. Į priešingą pusę perkeltite žiedelio ir dangtelio varžtus.

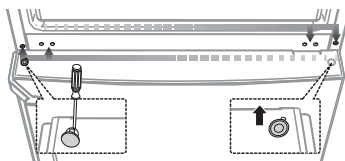


ATSARGIAI Dirbdami saugokitės, kad nesusižeistumėte


11. Atsargiai uždėkite šaldykės duris. Sumontuokite vidurinį lankstą.

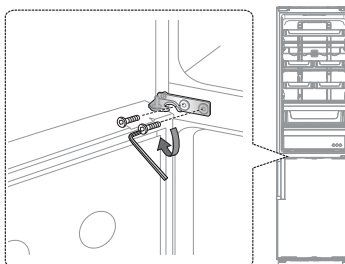



12. 11 mm veržliarakčiu išsukite viršutinio lanksto ašį. Viršutinį lankstą apverskite ir vėl sumontuokite viršutinio lanksto ašį.

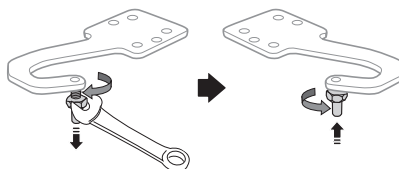


13. Atsargiai uždėkite šaldytuvo duris ir sumontuokite lankstą.

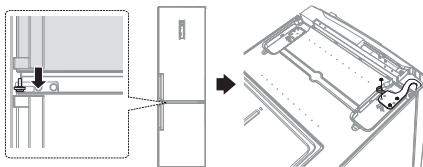

14. Ant lanksto sumontuokite lanksto dėžutę.
(Naudokite po lanksto dangteliu esančią kairiąją lanksto dėžutę).

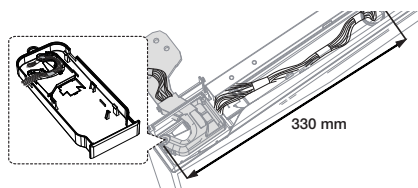


neteisingas




teisingas

-  Išimkite durų užraktą iš dešiniojo vyrio ir įmontuokite jį į kairįjį vyrį. Kad veiktų tinkamai, durų užrakto kodinis numeris turi būti viršuje.

15. Sumontuokite laidų dengiamuosius elementus (1) ir durų dengiamąjį elementą (2).

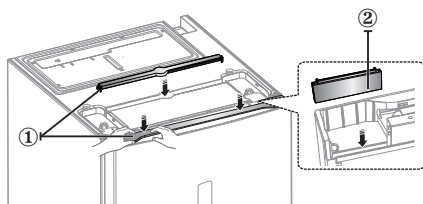


16. Prijunkite laidus ir sumontuokite lanksto dangtelį.

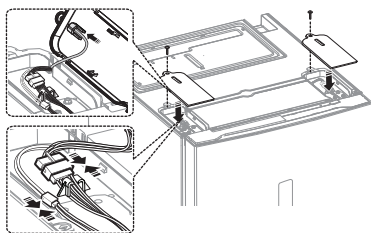

17. Rankenas iš kairės pusės perkeltkite dešinę pusę.



18. Nuo šaldytuvo ir šaldyklos durų nuimkite tarpikius, juos apsukite 180° ir vėl uždėkite.

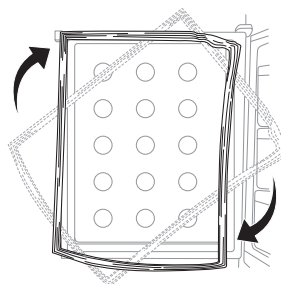

ŠALDYTUVO IŠLYGINIMAS


Jeigu prietaiso priekinė dalis yra šiek tiek aukščiau, negu galinė, durelės atsidaro ir užsidaro lengviau. Pasukite reguliuojamas kojeles pagal laikrodžio rodyklę, jei norite pakelti šaldytuvą, ir prieš laikrodžio rodyklę - jei norite jį nuleisti žemiau.

- 1) Pavyzdys: Šaldytuvas pakreipiamas žemyn į kairę.

- Sukite kairiąją reguliuojamąją kojelę rodyklės kryptimi tol, kol prietaisas išsilygins.


- 2) Pavyzdys: Šaldytuvas pakreipiamas žemyn į dešinę.

- Sukite dešiniąją reguliuojamąją kojelę rodyklės kryptimi tol, kol prietaisas išsilygins.

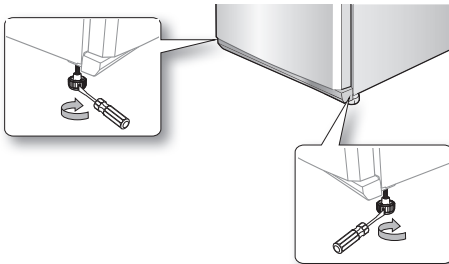

Šaldytuvo eksploatavimas

VALDYMO PULTELIO PATIKRA

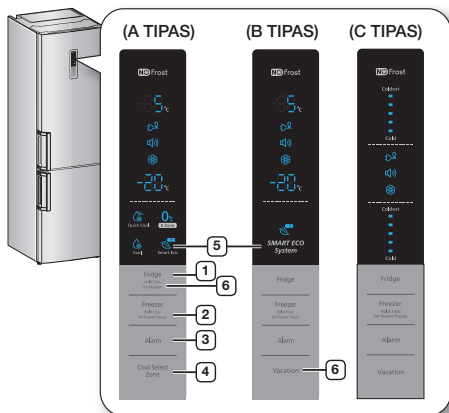

Kaskart paspaudus mygtuką, pasigirsta trumpas pyptelėjimas.

① Fridge (Šaldytuvus)

Paspauskite mygtuką „Fridge“ (Šaldytuvus) norimai temperatūrai nuo 1 °C iki 7 °C nustatyti. Numatytoji nustatyta temperatūra yra 3 °C; kaskart paspaudus mygtuką „Fridge“ (Šaldytuvus), temperatūros vertės keisis toliau pavaizduota tvarka, o temperatūros indikatorius rodyt norimą temperatūrą.

(A, B TIPAS)	→ 3 °C – 2 °C – 1 °C – 7 °C 4 °C – 5 °C – 6 °C ←
(C TIPAS)	→ 3 °C – 2 °C – 1 °C 5 °C – 7 °C ←

3 sekundes laikykite nuspaustą šį mygtuką, kad aktyvintumėte funkciją „Vacation“ (Atostogos) (A TIPAS).

② Freezer (Šaldyklė)

Paspauskite mygtuką „Freezer“ (Šaldyklė) norimai temperatūrai nuo -17 °C iki -23 °C nustatyti. Numatytoji nustatyta temperatūra yra -20 °C; kaskart paspaudus mygtuką „Freezer“ (Šaldyklė), temperatūros vertės keisis toliau pavaizduota tvarka, o temperatūros indikatorius rodyt norimą temperatūrą.

(A, B TIPAS)	→ -20 °C – -21 °C – -22 °C – -23 °C -19 °C – -18 °C – -17 °C ←
(C TIPAS)	→ -20 °C – -21 °C – -23 °C -19 °C – -17 °C ←

Jei temperatūra šaldytuve arba šaldykklėje smarkiai pasikeičia (įdėjus šiltą maistą arba dažnai darinėjant duris), pradės mirksėti šaldytuvo arba šaldykklės temperatūros indikatorius. (Kai temperatūra šaldytuve arba šaldykklėje tampa normali, šaldytuvo arba šaldykklės temperatūros indikatorius nustos mirksėti. Jei temperatūros indikatorius nenustoja mirksėti po kelių valandų, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

3 sekundes laikykite nuspaustą šį mygtuką, kad aktyvintumėte funkciją „Power Freeze“ (Spartus užšaldymas). Užsideds spartaus užšaldymo indikatorius

ir šaldytuvus sutrumpins laiką, reikalingą produktams šaldykklėje užšaldyti. Ši funkcija veiks 50 valandas, o šaldykklės indikatorius rodyt -23 °C. Ši funkcija išsijungia automatiškai. Pasibaigus spartaus užšaldymo procesui, spartaus užšaldymo indikatorius išsijungs ir šaldykklėje vėl bus anksčiau nustatyta temperatūra. Naudojant šią funkciją, padidėja energijos sąnaudos. Šią funkciją išjungsitė 3 sekundėms nuspaudę mygtuką „Freezer“ (Šaldyklė).

Jei reikia užšaldyti didelį kiekį maisto produktų, sparčiojo užšaldymo funkciją aktyvinkite prieš 20 valandas.

③ Alarm (Garsinis signalas)

1. Įspėjamasis durų signalas

Paspauskite šį mygtuką, jei norite suaktyvinti įspėjamojo durų signalo funkciją. Įsižiebs įspėjamojo signalo indikatorius (dvi žarnos), ir jei šaldytuvo durys paliekamos atidarytos ilgiau kaip 2 minutes, pasigirs įspėjamasis šaldytuvo garso signalas. Jei norite išjungti šią funkciją, dar sykį paspauskite įspėjamojo signalo mygtuką.

2. Įspėjamasis temperatūros signalas (Skirta (A, B TIPAS) valdymo skydų modeliams.)

Paspauskite šį mygtuką, jei norite suaktyvinti įspėjamojo temperatūros signalo funkciją. Įsižiebs įspėjamojo signalo indikatorius (dvi žarnos). Jeigu šaldiklio skyriuje per šilta, nes buvo dingusi elektra, ekrane ima mirksėti „-“ signalas. Paspaudus šaldiklio mygtuką, ekrane penkias sekundes mirksi skaičius, nurodantis šaldiklio skyriuje pasiektą „šilčiausią temperatūrą“. Paskui nurodoma tikroji temperatūra. Jei norite išjungti įspėjamojo temperatūros signalo funkciją, dar sykį paspauskite įspėjamojo signalo mygtuką.

Šis įspėjimas veikia, jeigu:

- prietaisas įjungtas;
- šaldiklio skyriuje per šilta, nes buvo dingusi elektra.

④ Cool Select Zone (Vėsinimo išrinkta zona)

Quick Cool (Spartus vėsinimas) (🔥)

- Jei norite sparčiai atvėsinti maistą, jį sudėkite į vėsinimo išrinktą zoną ir pasirinkite spartaus vėsinimo veikseną.
- Vėsinimo išrinktoje zonoje maistas bus vėsinamas 60 minučių.
- Veiksenai „Quick Cool“ (Spartus vėsinimas) baigus veikti, vėsinimo išrinktos zonos stalčius automatiškai pradės veikti veikseną „Cool“ (Vėsinimas).

Nulinė zona (0°C)

- Pasirinkus nulinės zonos veikseną, vėsinimo išrinktoje zonoje bus nustatyta 0 °C temperatūra.
- Funkciją „Chill“ (Šaltis) aktyvinkite, kai norite laikyti greitai gendančius maisto produktus.

Cool (Vėsinimas) (❄️)

- Pasirinkus veikseną „Cool“ (Vėsinimas), vėsinimo išrinktoje zonoje bus nustatyta 3 °C temperatūra.

⑤ Smart Eco (Išmanioji ekonominė)

- Piktograma (🌿) užsidegs tada, kai bus aktyvinta šaldytuvo optimizuoto energijos naudojimo veikseną.
- Veikiant šiai veiksenai nenaudojant jokių papildomų valdiklių maisto produktai automatiškai išlaikomi švieži – daug jutiklių nustato išorės ir vidaus temperatūrą ir sumažina energijos sunaudojimą.

⑥ Vacation (Atostogos)


Paspauskite mygtuką „Vacation“ (Atostogos) atostogų funkcijai aktyvinti.

Užsidegs atostogų indikatorius (🌙) ir šaldytuve bus nustatyta 15 °C temperatūra, kad būtų sumažintas energijos sunaudojimas, kai išvykstate ilgą atostogų ar į verslo kelionę arba kai šaldytuvo nenaudojate.

Atostogų funkcijai esant aktyviai, šaldyklės skyrius toliau veikia.

Atostogų funkcija automatiškai išsijungia, kai esant aktyviai atostogų funkcijai nustatote šaldytuvo temperatūrą.

Prieš aktyvindami atostogų funkciją, iš šaldytuvo skyriaus būtinai išimkite visus maisto produktus.

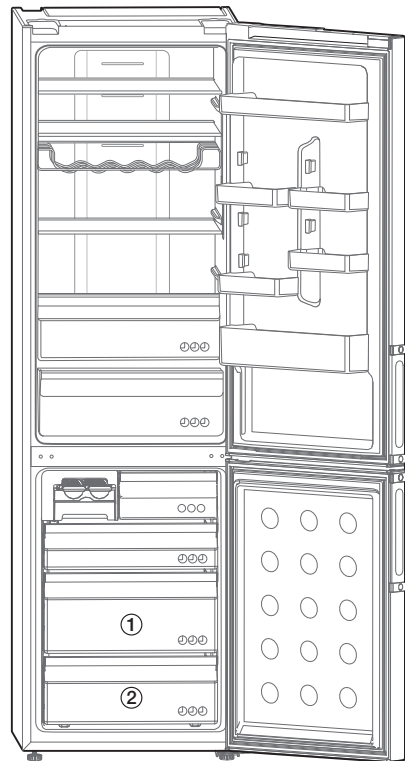

- Kai kurių šaldytuvo priedų, pavyzdžiui, talpos vandeniui, įrenginio ledukams gaminti, lentynos vyno buteliams, saugyklos šviežiams produktams, stalčiaus salotoms laikyti ar skyriaus, palaikančio pasirinktą temperatūrą, lentynos, atsižvelgiant į šaldytuvo modelį, gali skirtis arba jų gali visai nebūti.
- Kad šaldiklyje atsirastų daugiau vietos, galite išimti stalčius, išskyrus ① ir ②, ir atramas. Tai neturi įtakos šiluminėms ir mechaninėms charakteristikoms. Nurodyta maisto laikymo talpa šaldiklio skyriuje apskaičiuota išėmus šiuos stalčius.
- Vaisius ir daržoves galima užšaldyti šaltesniame skyriuje (pasirinktina)
- Tam, kad šio gaminio energetinis našumas būtų kuo geriausias, visas lentynas, stalčius ir dėklus palikite jiems skirtose vietose, kaip pavaizduota iliustracijoje.

LEDO GAMINIMAS

1. Dėklą 80 % pripildykite vandens.
2. Ledo dėklą įdėkite į viršutinį šaldyklės stalčių.
3. Palaukite, kol susidarys ledo kubelių.
4. Norėdami išimti ledo kubelius, ledo dėklą šiek tiek pasukiokite.



Užšaldymo laikas

Rekomenduojama palaukti maždaug 1–2 valandas esant nustatytai spartaus užšaldymo temperatūrai, kad susiformuotų ledo kubeliai.



ATSARGIAI

Sprogimo pavojus

- Šalčiausia šaldytuvo dalis yra galinė sienelė.
- Prie jos yra geriausia vieta greitai gendantiems maisto produktams laikyti.
- Šaldykloje negalima laikyti butelių su skysčiais, nes sušalus turinui stiklas gali įskilti.

VANDENS DOZATORIAUS NAUDOJIMAS (PASIRINKTIS)

Vandens įpylimas

Vandens rezervuarą pripildyti vandeniu galima rezervuarui esant šaldytuve arba vandens rezervuarą išėmus.




1 būdas

Vandenį pilkite pro angą vandens rezervuaro viršuje.

Jei vandenį pilsite pernelyg greitai, vanduo gali persilieti.

2 būdas

1. Abiejose vandens rezervuaro pusėse atlaisvinkite fiksatorius, kad nuimtumėte vandens rezervuaro dangtį.
2. Į vandens rezervuarą įpilkite vandens.

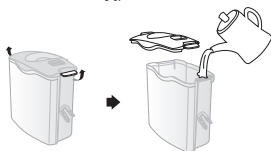

ATSARGIAI

Į vandens rezervuarą leidžiama pilti tik vandenį.

Jei pirmą kartą pripildžius vandens baką, laša vanduo, įpilkite dar maždaug 500 ml vandens.

Kaip iš dozatoriaus įsipilti vandens

Stiklinę laikydami po vandens išleidimo angą, nestipriai stikline paspauskite vandens dozatoriaus svirtį.




- Žiūrėkite, kad stiklinė būtų sulygiuota su dozatoriumi, kitaip vanduo gali taškytis.
- Vandens dozatoriaus gali ir nebūti – tai priklauso nuo modelio.

VIDINIŲ DALIŲ IŠĖMIMAS


Lentynos

Lentynas abiem rankomis atsargiai pakelkite ir patraukite į save.

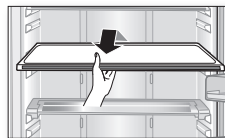


Durų apsaugos

Abiem rankomis tvirtai suimkite durų apsaugas ir atsargiai kelkite, kad išimtumėte.

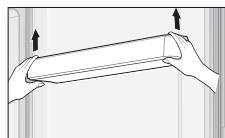

Vandens rezervuaras

Abiem rankomis tvirtai suimkite vandens rezervuarą ir atsargiai kelkite į save, kad jį išimtumėte.

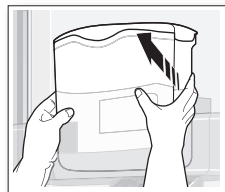


- Vandens dozatoriaus gali ir nebūti – tai priklauso nuo modelio.

Stalčiai

Stalčius iki galo ištraukite, po to šiek tiek pakelkite, kad juos galėtumėte ištraukti.

(Šviežių maisto produktų stalčius, vėsinimo išrinktos zonos stalčius, šaldyklos stalčiai)

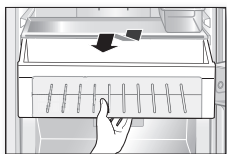

ŠALDYTUVO VALYMAS



ĮSPĖJIMAS

Valymui nenaudokite benzolo, skiediklio ar „Clorox™“.

Jie gali pažeisti prietaiso paviršių ir sukelti gaisro pavojų.



ĮSPĖJIMAS

Šaldytuvui esant įjungtam, jį nepurškite vandeniu – galite patirti elektros smūgį.

Šaldytuvo nevalykite benzolu, skiedikliu ar automobiliniu valikliu – gali kilti gaisro pavojus.



ĮSPĖJIMAS

Valykite minkšta šluoste ir neutraliais valikliais.

ŠVIESOS DIODŲ LEMPUTĖS PAKEITIMAS

Perdegus vidaus ar išorės šviesos diodų lemputei, lemputės dangtelio nenuimkite ir pačios lemputės neišimkite patys.



Kreipkitės į techninės priežiūros atstovus.

galimi veikimo sutrikimai ir jų šalinimas

PROBLEMA	SPRENDIMAS
Prietaisas iš viso neveikia arba per aukšta temperatūra.	• Patikrinkite, ar tinkamai įjungtas maitinimo kištukas. • Ar teisingai nustatyta temperatūra priekiniame skydelyje? • Ar nešviečia į prietaisą saulė; ar nėra šalia šilumos šaltinių? • Ar prietaiso galinė pusė ne per daug arti sienos?
Maistas šaldytuve sušąla.	• Ar temperatūra priekiniame skydelyje nustatyta į žemiausią? • Ar ne per žema aplinkos temperatūra?
Girdimas neįprastas triukšmas.	• Patikrinkite, ar šaldytuvas stovi ant stabilių ir lygių grindų. • Ar prietaiso galinė pusė ne per daug arti sienos? • Gal už šaldytuvo ar po juo kažkas nukrito? • Ar triukšmas sklinda iš kompresoriaus? • Girdimas tikėjimas, kai įvairūs priedai susitraukia arba plečiasi.
Priekiniai prietaiso kampai ir šonai šilti, ir pradeda formuotis kondensatas.	• Priekiniuose kampuose įrengti karščiui atsparūs vamzdeliai, kurie neleidžia susidaryti kondensatui. Pakilus aplinkos temperatūrai, jie nevisuomet efektyviai veikia. Tačiau tai nėra gedimas. • Esant labai drėgnam orui, drėgmei sąveikaujant su vėsiu prietaiso korpusu, ant prietaiso išorės gali susidaryti drėgmės kondensatas.
Girdimas skysčio burbuliavimo garsas prietaiso viduje.	• Tai šaltnešis, kuris vėsina prietaiso vidų.
Prietaiso viduje jaučiamas blogas kvapas.	• Gal šaldytuve atsirado sugedusių maisto produktų? • Pasirūpinkite, kad visi stiprų kvapą turintys maisto produktai (pvz., žuvis) būtų hermetiškai supakuoti. • Periodiškai valykite šaldytuvą ir išmeskite sugedusį ar įtartą maistą.
Ant prietaiso sienelių susiformuoja šerkšno sluoksnis.	• Ar sudėtas šaldytuve maistas neuždengia oro ventiliacijos angų? • Išdėliokite maistą, palikdami kuo didesnius tarpus – taip pagerės ventiliacija. • Ar durelės pilnai užsidaro?
Kondensatas formuojasi ant vidinių prietaiso sienelių ir aplink daržoves.	• Maisto produktai, turintys didelį kiekį vandens, laikomi neuždengti, arba ilgą laiką tarpą buvo paliktos praviros durelės. • Laikykite maistą uždengtą arba uždengtose talpose.

Memo

Memo

Aplinkos temperatūros ribos

Šis šaldytuvas pritaikytas darbui tokioje aplinkoje, kurios temperatūra nurodyta temperatūros klasės plokštelėje.

Klasė	Simbolis	Aplinkos temperatūros ribos (°C)
Subnormali	SN	Nuo +10 iki +32
Normali	N	Nuo +16 iki +32
Subtropinė	ST	Nuo +16 iki +38
Tropinė	T	Nuo +16 iki +43



Vidinei temperatūrai gali turėti įtakos tokie veiksniai, kaip šaldytuvo vieta, aplinkos temperatūra ir tai, kaip dažnai jūs darinate dureles. Sureguliuokite temperatūrą, atsižvelgdami į šiuos faktorius.

Lithuania



Tinkamas šio gaminio išmetimas (elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Valstybėse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirkė, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

SAMSUNG

Susisiekite su SAMSUNG WORLD WIDE

Jei turite kokių nors klausimų ar pastabų apie "Samsung" gaminius, prašome susisiekti su SAMSUNG klientų aptarnavimo centru.

Ukmergės pr.369A, Vilnius, LT-12142d, Lithuania

8-800-77777

www.samsung.com/lt



SEB

RL60*

RL58*

RL56*

Ledusskapja lietošanas pamācība

Latviešu

Iztēlojies iespējas

Paldies, ka iegādājāties firmas SAMSUNG preci.
Lai saņemtu pilna servisa pakalpojumus, lūdzu,
reģistrējiet savu produktu interneta vietnē:
www.samsung.com/register



Brīvstāvoša ierīce

drošības informācija

DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

- Pirms ierīces ekspluatācijas, lūdzu, izlasiet uzmanīgi šo lietošanas instrukciju un saglabāiet to turpmākai uzziņai.
- Lietojiet ierīci tikai tai paredzētajā nolūkā, kas aprakstīts šajā lietošanas instrukcijā. Šo ierīci nav paredzēts lietot personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja vien viņi neatrodas citas, par viņu drošību atbildīgas personas uzraudzībā vai arī ūi persona viņus apmāca, kā lieto šo ierīci.
- Šajā lietošanas instrukcijā sniegtie brīdinājumi un drošības norādījumi neaptver visus iespējamās apstākļus un situācijas, kas var rasties. Tā ir jūsu atbildība izmantot veselo saprātu, piesardzību un uzmanību, uzstādot, apkopjot un lietojot ierīci.
- Tā kā ūi lietošanas instrukcija attiecas uz vairākiem modeļiem, jūsu

ledusskapja īpašības var nedaudz atšķirties no tiem ledusskapjiem, kas aprakstīti šajā lietošanas instrukcijā, un ne visas brīdinājuma zīmes var būt piemērojamas jūsu ledusskapim. Ja jums ir kādi jautājumi vai bažas, sazinieties ar tuvāko servisa centru vai meklējiet palīdzību vai informāciju tiešsaistē tīmekļa vietnē www.samsung.com.

Svarīgi drošības simboli un drošības pasākumi:

 BRĪDINĀJUMS	Risks vai nedrošas darbības, kuru rezultātā var rasties nopietni miesas bojājumi vai iestāties nāve.
 UZMANĪBU	Risks vai nedrošas darbības, kuru rezultātā var rasties mazsvarīgāki miesas bojājumi vai īpašuma bojājumi.
	NEMĒGINIET.
	NEDEMONTĒJIET.
	NEPIESKARIETIES.

vai iespējamiem aizdegšanās avotiem un vādiniet telpu, kur atrodas ledusskapis, vairākas minūtes.

- Lai izvairītos no uzliesmojoša gāzes un gaisa maisījuma izveidošanās telpā, kurā notikusi dzesĶoĶās vielas noplūde, telpas, kurā atrodas ledusskapis, lielumam jāatbilst izmantotās dzesĶoĶās vielas daudzumam.
- Nekad neieslēdziet ierīci, ja tai ir kādas bojājumu pazīmes. Šaubu gadījumā konsultĶijeties ar savu pārdevĶju. Uz katriem 8 g R600a dzesĶoĶās vielas ledusskapī nepieciešama 1 m³ liela telpa. DzesĶoĶās vielas daudzums jūsu ledusskapim ir norādīts uz identifikācijas plāksnītes ledusskapja iekšpusĶ.
- Ja ierīcĶ ir izobutānu saturoša dzesĶoĶā viela (R600a), dabīga gāze, kas pilnīgi atbilst vides aizsardzības prasībām, bet ir arī viegli uzliesmojoša, pārvadājot un uzstādot ierīci, jāievĶro piesardzība, lai nesabojātu kādas ledusskapja iĶdes

daļas.



NOPIETNI BRĶDINĀJUMA SIMBOLI ATTIECĶBĀ UZ UZSTĀDĶANU

- Neuzstādiet ledusskapi mitrā, eļļainā vai puteķiainā vietā, vietā, kas pakļauta tiešai saules un ūdens (lietus) ietekmei.
- Bojāta elektrisko detaļu izolācija var radīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Nenovietojiet ledusskapi tieĶā saules gaismā vai krāsns, istabas sildĶtāja vai citu iekārtu tuvumā.
- Nepievienojiet vairākas ierīces vienai kontaktligzdai. Ledusskapim vienmĶr jābūt pievienotam atseviĶāi kontaktligzdai ar spriegumu, kas atbilst norādĶjumiem raksturlielumu plāksnīcĶ.
- Tas nodrošinās ierīces labāku veiktspĶju un arī pasargās no mājas elektrības vadu pārslogošanas, kas var izraisīt aizdegšanos no pārkarsĶtiem vadiem. Ja sienas kontaktligzda ir vaiĶga, neievietojiet tajā kontaktdakšu.
- Pastāv elektriskās strāvas

trieciena vai aizdegšanās risks.

- ★ • Nelietojiet vadu, kuram ir redzamas lūzuma vai nobrāzuma pazīmes visā garumā vai vada galā.
- Pārņērtīgi nelokiet elektrības vadu vai nenovietojiet uz tā smagus priekšmetus.
- Nelietojiet aerosolus ledusskapja tuvumā.
- Ledusskapja tuvumā lietotie aerosoli var radīt sprādzienu vai aizdegšanos.
- Neuzstādiet ledusskapi vietā, kur var rasties gāzes noplūde.
- Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Šīs ierīces uzstādīšanu vai jebkādu apkopi ieteicams veikt kvalificētam tehniķim vai servisa centram.
- Pretējā gadījumā var rasties elektriskās strāvas trieciens, aizdegšanās, ierīces problēmas vai savainojumi.
- Pirms lietošanas ņīs ledusskapis pariezi jāuzstāda un jānovieto saskaā ar lietošanas instrukcijā sniegtajiem norādījumiem.

- Iespraudiet kontaktdakšu pareizā veidā, vadam karājoties uz leju.
- Ja kontaktdakšu iespraudīsiet otrādi, vadā var tikt pārtraukta strāvas padeve, un tas aizdegties vai radīt elektriskās strāvas triecienu.
- Pārļiecinieties, ka kontaktdakša nav saspiesta vai sabojāta ar ledusskapja aizmuguri.
- Pārvietojot ledusskapi, uzmanieties, lai neuzstumtu to uz vada vai nesabojātu to.
- Tas var radīt aizdegšanos.
- Ledusskapis jānovieto tā, lai kontaktligzda būtu pieejama pēc uzstādīšanas.

- ⚡ • Ledusskapim jābūt iezemētam.
- Ledusskapis jāiezemē, lai izvairītos no elektrības noplūdes vai elektriskās strāvas triecienu, ko var izraisīt elektrības noplūde no ledusskapja.
- Nekad iezemēšanai neizmantojiet gāzes caurules, tārūda līnijas vai citus ugunsnedrošus avotus.
- Nepareiza iezemējuma spraudā lietošana var izraisīt

elektriskās strāvas triecienu.

-  • Bojāts elektrības vads nekavējoties jānomaina ražotājam vai tā pārstāvim.
- Ledusskapja drošinātājs jānomaina kvalificētam tehniķim vai servisa centrā.
- Pretējā gadījumā var rasties elektriskās strāvas trieciens vai personas savainojumi.
- Sazinieties ar apkalpošanas dienestu, ja, ņemot iepakojuma materiālus, konstatējat kādus bojājumus.



UZMANĪBU

PIESARDZĪBAS SIMBOLI ATTIECĪBĀ UZ UZSTĀDĪĀNU

-  • Neaizsprostojiet ventilācijas atveres ierīcē vai uzstādīšanas ierīcē.
- Ļaujiet ierīcei pastāvēt 2 stundas pēc uzstādīšanas.



BRĪDINĀJUMS

NOPIETNI BRĪDINĀJUMA SIMBOLI ATTIECĪBĀ UZ LIETOŠANU

-  • Neiespraudiet kontaktdakšu ar slapjām rokām.
- Neglabājiet priekšmetus uz ledusskapja.

- Atverot vai aizverot durvis, priekšmeti var nokrist un ievainot jūs un/vai radīt priekšmetu bojājumus.
- Neievietojiet ledusskapī traukus, kas piepildīti ar ūdeni.
- Izšķīstoties tie var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Neļaujiet bērniem karāties ledusskapja durvīs.
- To neievērojot, var rasties nopietni ievainojumi.
- Neatstājiet ledusskapja durvis atvērtas, ja tas netiek uzmanīts, un neļaujiet bērniem līst ledusskapī.
- Nesēdīet uz ledusskapja durvīm.
- Durvis var salūzt un radīt ievainojumus.
- Lai novērstu bērnu iesprūšanu, jums jāieliek atpakaļ nodaļtājs pēc iztīrīšanas, izmantojot komplektācijā iekļautās skrūves, vai jāveic citas darbības, ja izņemāt nodaļtāju no atvilktnes.
- Nekad nelieciet pirkstus vai priekšmetus dispensera caurumā.
- To neievērojot, var rasties

- ievainojumi vai materiāli zaudējumi.
- Neglabājiet ledusskapī ātri iztvaikojošas vai viegli uzliesmojošas vielas, tādās kā benzīnu, atdīdītāju, spirtu vai sašīdrinātu gāzi.
 - Ēdādu vielu uzglabāšana var izraisīt eksploziju.
 - Neglabājiet ledusskapī farmaceitiskus produktus, zinātniskus materiālus vai produktus, kas jūtīgi pret temperatūras izmaiņām.
 - Ledusskapī nedrīkst uzglabāt produktus, kuru uzglabāšanai nepieciešama precīza temperatūra.
 - Neievietojiet vai nelietojiet ledusskapī elektroiekārtas, ja vien tās nav ražotāja ieteiktā tipa iekārtas.
 - Nelietojiet matu fēnu, lai bāvētu ledusskapja iekšpusi. Neievietojiet degošu sveici ledusskapī, lai likvidētu nepatīkamās smakas.
 - Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
 - Neaiztieciot saldētavas iekārtas sienas vai produktus, kas glabājas saldētavā, ar slapjām rokām.

- Tas var izraisīt apsaldējumu.
- Lietojiet tikai ražotāja ieteiktās mehāniskās ierīces vai citus līdzekļus, lai paātrinātu atkausēšanas procesu.
- Nebojājiet dzesēšanas ierīci.

-
- ★ • Ēd ierīce paredzēta tikai ēdiena uzglabāšanai mājās apstākļos.
- Pudeles jāglabā cieši kopā tā, lai tās neizkristu.
 - Gāzes noplūdes gadījumā (piemēram, propāna gāzes, sašīdrinātas gāzes, u.c.), nekavējoties vādiniet telpu, neaiztiecot kontaktdakšu. Neaiztieciot ledusskapi vai elektrības vadu.
 - Neizmantojiet ventilatoru.
 - Dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos.
 - Izmantojiet tikai tās LED lampiņas, ko piegādājis ražotājs vai servisa pārstāvis.
 - Bērni ir jāuzmana, lai tie nespēlētos ar šo ierīci un/vai neierāptos tajā.

-
- ✂ • Nemēģiniet izjaukt vai salāgot ledusskapi pašī.
- Jūs riskējat izraisīt aizdegšanos, ierīces bojājumu un/vai ievainojumu. Ierīc-

es bojājuma gadījumā, lūdzu, sazinieties ar savu servisa pārstāvi.

-  • Ja ierīces darbības laikā ir dzirdama neparasta skaņa, jūtama smaka vai redzami dūmi, nekavējoties izraujiet kontaktdakšu no kontaktligzdas un sazinieties ar tuvāko servisa centru.
- Pretējā gadījumā var rasties elektriskās strāvas trieciens vai aizdegšanās.
- Saskaroties ar grūtībām lampiņās nomaļā, sazinieties ar servisa pārstāvi.
- Ja ierīcei ir LED lampiņa, neizjauciet lampiņas apvalku un LED lampiņu pats.
- Lūdzu, sazinieties ar savu servisa pārstāvi.
- Ja ledusskapī ir putekļi vai ūdens, izraujiet kontaktdakšu no kontaktligzdas un sazinieties ar savu Samsung Electronics servisa centru.
- Pastāv aizdegšanās risks.



PIESARDZĪBAS SIMBOLI ATTIECĪBĀ UZ LIETOŠANU

-  • Lai iegūtu ledusskapja

labāko veiktspēju:

- Nelieciet čdienus pārāk tuvu ventilācijas atverēm ledusskapja aizmugurē, jo tas var traucēt brīvai gaisa cirkulācijai ledusskapī.
- Kārtīgi ietiniet čdienu vai ievietojiet to hermētiskos traukos pirms ievietošanas ledusskapī.
- Nelieciet siltu čdienu sasaldēšanai blakus jau sasaldētam čdienam.
- Neievietojiet gāzētus vai dzirkstošus dzērienus saldētavas nodalījumā. Neievietojiet pudeles vai stikla traukus saldētavā.
- Saturam sasilstot, stikls var saplīst un radīt ievainojumus un materiālus zaudējumus.
- Nemainiet ledusskapja funkcionalitāti vai nemainiet to.
- Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas var radīt ievainojumus un/vai materiālus zaudējumus. Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, ko ledusskapim veikusi trešā puse, netiek segtas ar Samsung garantiju, ne arī tā ir Samsung atbildība par drošības jautājumiem un

- bojājumiem, kas radušies trešās puses veikto modifikāciju dēļ.
- Nenosprostojiet gaisa atveres.
 - Ja gaisa atveres tiek nosprostotas, īpaši ar plastmasa maisiņu, ledusskapis var pārdzesēties. Ja šis dzesēšanas laiks ir pārāk ilgs, ūdens filtrs var saplīst un radīt ūdens noplūdi.
 - Nelieciet siltu čidienu sasaldēšanai blakus jau sasaldētam čidienam.
 - Lūdzu, saldētajiem produktiem ievērojiet maksimālos uzglabāšanas laikus un derīguma termiņus.
 - Piepildiet ūdens tvertni, ledus vanniņu, ūdens kubiciņus ar dzeramo ūdeni.
 - Izmantojiet tikai to ledus veidotāju, kas nāk komplektā ar ledusskapi.
 - Ūdens padevi šim ledusskapim drīkst ierīkot/ pievienot tikai kvalificēts speciālists un drīkst pievienot tikai dzeramā ūdens padevi.
 - Lai pareizi darbotos ledus veidotājs, ūdens spiedienam jābūt 138 ~ 862 kpa (1,4~8,8

kgf/cm³).

- Neizsmidziniet ugunsnedrošas vielas, piemēram, insekticīdu, uz ledusskapja virsmas.
- Tas ir kaitīgs cilvēkiem, kā arī var radīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos vai ierīces problēmas.
- Atverot durvis, esat piesardzīgs un nesavainojiet sevi.



PIESARDZĪBAS SIMBOLI ATTIECĪBĀ UZ TĪRĪšanu UN APKOPI



- Tieši nesmidziniet ūdeni ledusskapja iekšpusē vai ārpusē.
- Pastāv aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risks.
- Neizmantojiet vai nenovietojiet ledusskapja tuvumā vielas, kas ir jūtīgas pret temperatūras izmaiņām, piemēram, uzliesmojošus aerosolus, uzliesmojošus priekšmetus, sauso ledu, medikamentus vai ģimiskās vielas. Neuzglabājiet ledusskapī ātri iztvaikojošus vai ugunsnedrošus priekšmetus vai vielas

- (benzolu, ūīdrinātāju, propāna gāzi, u.c.).
- Šis ledusskapis ir paredzēts tikai pārtikas uzglabāšanai.
 - Tas var izraisīt aizdegšanos vai eksploziju.
 - Nesmidziniet tīrīšanas līdzekļus tieši uz displeja.
 - Uzdrukātie burti var nolūpt no displeja.
 - Notīriet visus netīrumus vai puteķius no kontaktdakšas tapītiem. Tīrot kontaktdakšu, neizmantojiet slapju vai mitru drāniņu, notīriet visus netīrumus vai puteķius no kontaktdakšas tapītiem.
 - Citādi pastāv aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risks.

-  • Pirms ledusskapja tīrīšanas un apkopes atvienojiet to no kontaktligzdas.
- Gadījumā, ja ierīci nelietosit ilgāku laiku, izslēdziet strāvas padevi, iztīriet ierīces iekšpusi un atstājiet tās durvis atvērtas.



**NOPIETNI
BRĪDINĀJUMA
SIMBOLI ATTIECĪBĀ
UZ IZNĪCINĀĒANU**

10_ drošības informācija

-  • Pirms iznīcināšanas pārliecinieties, ka neviena no caurulēm ledusskapja aizmugurā nav bojāta.
- R600a vai R134a ir izmantots kā dzesējošā viela. Pārbaudiet kompresora marķējumu ledusskapja aizmugurā vai raksturlielumu plāksnīti iekšpusē, lai pārliecinātos, kura dzesējošā viela ir izmantota jūsu ledusskapī. Ja produkts satur viegli uzliesmojošu gāzi (dzesējošā viela R600a), sazinieties ar vietējo varas iestādi par droši šī produkta iznīcināšanu. Ciklopentāns tiek izmantots kā plūsmas izolācijas gāze. Gāzēm izolācijas materiālā ir nepieciešama speciāla iznīcināšanas procedūra. Lūdzu, sazinieties ar vietējo varas iestādi par drošu šī produkta iznīcināšanu. Pirms iznīcināšanas pārliecinieties, ka neviena no caurulēm ledusskapja aizmugurā nav bojāta. Caurules jāsalauž, atrodoties ārpus telpām.
 - Iznīcinot šo vai citus ledusskapjus, noņemiet durvis/durvju blīvējumu,

durvju eòies tã, lai mazi bçrni vai dzîvnieki nevarçtu tikt iesprostoti tajã. Atstãjiet tajã plauktus, lai bçrni nevarçtu tajã viegli ierãpties. Bçrni ir jãuzmana, lai tie nespçlçtos ar veco ledusskapi.

- Lûdzu, atbrîvojieties no ledusskapja iepakojuma materiãla videi draudzîgã veidã.



PAPILDU PADOMI PAREIZAI LIETOŠANAI

- Elektroapgãdes pãrtraukuma gadîjumã sazinieties ar savu elektroenerijas uzòçmumu un pajautãjiet, cik ilgi saglabãsies šis pãrtraukums.
- Lielãkajã daiã gadîjumu elektroapgãde tiek atjaunota stundas vai divu laikã, un tas neietekmçs temperatûru ledusskapî. Tomçr nevajadzçtu lieki atvçrt ledusskapja durvis, kamçr nav elektrîbas.
- Ja elektroapgãdes pãrtraukums varçtu ilgt vairãk kã 24 stundas, izòemiet visus sasaldçtos produktus.
- Ja ledusskapis aprîkots ar atslçgu, atslçgas jãglabã

bçrniem nepieejamã vietã un ne ledusskapja tuvumã.

- Ledusskapis nedarbosies pareizi (iespçjama pãrãk silta temperatûra ledusskapî), ja ledusskapis ilgu laiku novietots telpã ar zemãku temperatûru, nekã paredzçjis ražotãjs.
- Neglabãjiet ledusskapî produktus, kas bojãjas zemã temperatûrã, piemçram, banãnus vai melones.
- Šis ledusskapis neapsarmo, tas nozîmç, ka nav vajadzîbas to atkausçt, jo tas notiks automãtiski.
- Temperatûras paaugstinãðanãs atkausçðanas laikã nepãrsniedz ISO normas. Bet, ja vçlaties izvairîties no pãrmçrîgas saldçto produktu temperatûras paaugstinãðanãs atkausçðanas laikã, lûdzu, ietiniet saldçtos çdienus vairãkãs papîra kãrtãs, piemçram, avîzç.
- Jebkura saldçta çdiena temperatûras paaugstinãðanãs atkausçðanas laikã var saîsinãt tã uzglabãðanas

laiku.

Enerģijas taupīšanas padomi

- Ierīci uzstādiet vēsā, sausā telpā ar piemērotu ventilāciju. Pārliedzinieties vai ierīce nav tiešā saules ietekmē un nenovietojiet to sildķermeņu tuvumā (piemēram, radiatoru tuvumā).
- Nekad neaizkavējiet jebkāda veida dzesēšanu vai karsēšanu.
- Karstus ēdienus atdzesējiet pirms ievietošanas ierīcē.
- Lai atsaldētu sasaldētus produktus, ievietojiet tos ledusskapī. Tādējādi Jūs varat izmantot sasaldēto produktu zemo temperatūru, lai atvēsinātu produktus ledusskapī.
- Ievietojot vai izņemot produktus no ierīces, neatstājiet durvis atvērtas uz ilgu laiku. Jo mazāks ir laiks, kad durvis ir atvērtas, jo mazāk ledus veidosies saldētavā.
- Regulāri notīriet ledusskapja aizmugurējo daļu. Putekļi palielina enerģijas patēriņu.
- Neuzstādiet zemāku temperatūru, kā

nepieciešams.

- Pārliedzinieties, ka ledusskapja pamatnē un aizmugurējā panelī tiek nodrošina pietiekama gaisa izplūde. Neaizklājiet gaisa ventilācijas atveres.
- Uzstādot ledusskapi, pārliedzinieties, ka starp tā labo, kreiso, apakšējo un augšējo daļu un citiem objektiem ir pietiekams attālums. Tas palīdzēs samazināt enerģijas patēriņu un ļaus ietaupīt naudu uz elektrības rēķiniem.

Saturs

LEDUSSKAPJA UZSTĀDĪĒANA	13
LEDUSSKAPJA LIETOŠANA	17
PROBLĒMU NOVĒRŠANA	21

Ledusskapja uzstādīšana

SAGATAVOŠANĀS LEDUSSKAPJA UZSTĀDĪĒANAI


Apsveicam jūs ar Samsung ledusskapja iegādāšanos! Mēs ceram, ka jūs izbaudīsiet šī ledusskapja piedāvātās lieliskās iespējas.


Ledusskapja labākās novietojuma vietas izvēle

- Izvēlieties vietu, kura nav pakļauta tiešai saules gaismai.
- Izvēlieties vietu ar nolīmeņotu (vai gandrīz nolīmeņotu) grīdu.
- Izvēlieties novietojumu tā, lai būtu pietiekami daudz vietas brīvai durvju atvēršanai.
- Uzstādot ledusskapi, pārliedzinieties, ka starp tā labo, kreiso, apakšējo un augšējo malu ir pietiekams attālums gaisa cirkulācijai.

Ja ledusskapim nebūs pietiekami daudz vietas, iekārtā dzesēšanas sistēma var darboties nepareizi.

- Lūdzu, pārliedzinieties, vai apkopes un remonta nolūkos ierīci iespējams brīvi pārvietot.

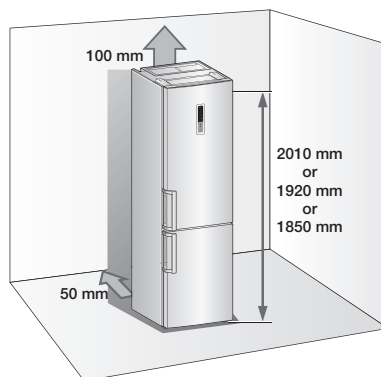

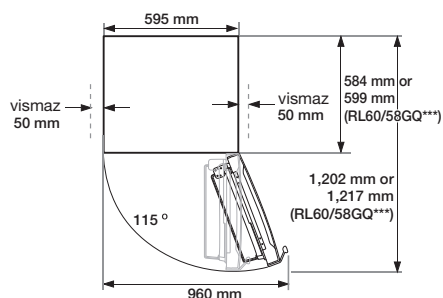

- Produkta augstums var mainīties atkarībā modeļa.
- Uzstādot ledusskapi, pārļiecinieties, ka starp tā labo, kreiso, apakšējo un augšējo malu ir pietiekams attālums. Tas palīdzēs samazināt enerģijas patēriņu un ietaus iekārtas izmaksas uz elektroenerģijas rēķiniem.
- Neuzstādiet ledusskapi vietā, kur temperatūra ir zemāka par 10 °C.

DURVJU APGRIEŠANA OTRĀDI

Pirms ledusskapja durvju atvēršanas virziena maiņas pārļiecinieties, ka ledusskapis ir atvienots no strāvas padeves. Samsung iesaka ledusskapja durvju atvēršanas virziena maiņu veikt tikai pie Samsung apstiprinātiem apkopes speciālistiem. Šis ir maksas pakalpojums, kura izmaksas sedz pats klients.

Jebkādi bojājumi, kas radušies durvju atvēršanas virziena maiņas rezultātā, netiek segti ierīces ražotāja garantijas ietvaros. Jebkādi remontdarbi, kas nepieciešami šādu darbību rezultātā, tiek veikti par maksu un to izmaksas sedz pats klients.


1. Pirms ledusskapja durvju virzienmaiņas pārļiecinieties, ka ledusskapis ir atvienots no elektrības padeves un viss čidiens ir izņemts no ledusskapja.
2. Ja pīročjam liekas, ka viēē neizprot norādījumus šajā lietošanas instrukcijā, jāsaazinās ar kvalificētu Samsung servisa pārstāvi, kas veikts ēis izmaiēas.
3. Nepievienojiet ledusskapi elektrotīkla padevei uzreiz pēē durvju virzienmaiēas; nogaidiet vismaz vienu stundu.

Nepieciešamie instrumenti


Nav iekāuti komplektācijā		
Phillips skrūvgriezis (+)	Plakanais skrūvgriezis (-)	10 mm galatslēga (galvskrūvēčm)
Nav iekāuta komplektācijā		Papildu detaļa
11 mm uzgriežņu atslēga (ēēēu asīm)	3/16" uzgriežņu atslēga (vidējām ēēēčm)	Augšējo kreiso ēēēu korpusu (zem ēēēu vāciēa)

14_uzstādēšana


1. Noēēmiet ēēēu vāciēu un atvienojiet sensoru no labo ēēēu vāciēa.

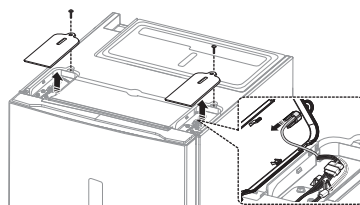


2. Izēēmiet galvskrūvēs (1) un atvienojiet vadu (2).

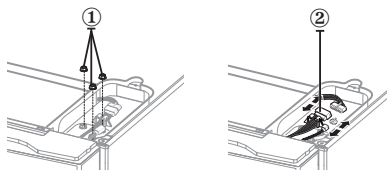

3. Izēēmiet vadu vāku (1) un durvju vāku (2).

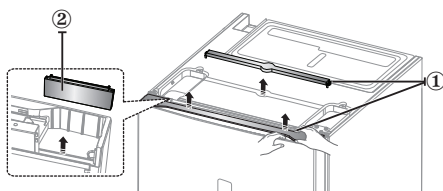

4. Izēēmiet ēēēi un atvienojiet ēēēu korpusu no ēēēes. Izvēlēciēt vadus no ēēēu korpusa.

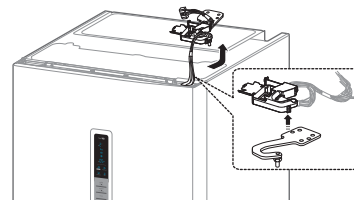


5. Noceliet ledusskapja durvis no vidējām ēēēčm, ēēēot tās taisnā virzienā uz augšu.




Durvis ir smagas, tāpēē, tās nomainot, uzmanieties no sevis savainēšanas.

6. Noņemiet vidējās eļes.

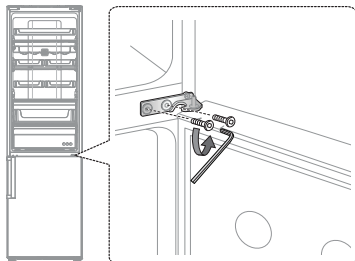


7. Noceliet saldčtavas durvis no apakšcām eļēm, ceļot tās taisnā virzienā uz augšu.

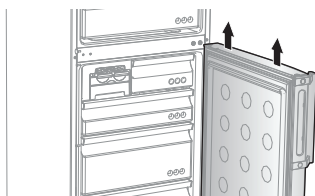


UZMANĪBU Durvis ir smagas, tāpēc, tās nomainot, uzmanieties no sevis savainošanas.


8. Lieciet ledusskapi uzmanīgi. Pārmainiet apakšcjo eļu un kājiņas pozīciju.

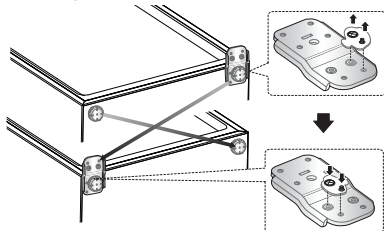

9. Izņemiet skrūvi no ledusskapja un saldčtavas durvju apakdcjās labās malas. Nomainiet durvju bloģcjošo elementu (1), starpliku (2) un kronšteinu (3) no labās uz kreiso pusi.

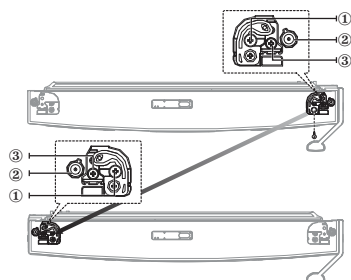


10. Pārmainiet starplikas un uzbāžda skrūvju pozīciju.

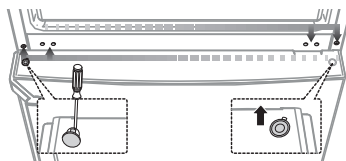


UZMANĪBU Esiet uzmanīgs un nesavainojiet sevi.


11. Uzmanīgi uzlieciet atpakaļ saldčtavas durvis. Uzlieciet atpakaļ vidējās eļes.

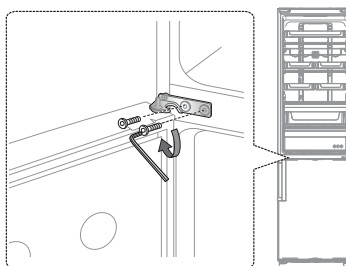



12. Izmantojiet 11 mm uzgrieždu atslēgu, lai atdalītu augšcjo eļu asi. Pagrieziet augšcjo eļes un uzlieciet atpakaļ augšcjo eļu asi.

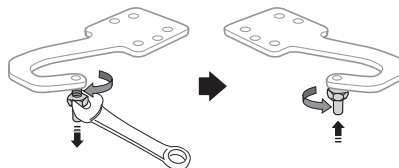


13. Uzmanīgi uzlieciet atpakaļ ledusskapja durvis un eļes.

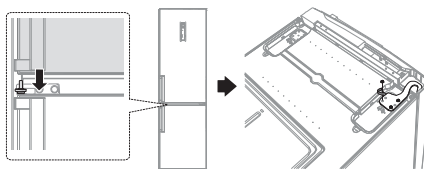

14. Uzlieciet atpakaļ eði korpusu eðiçm.
(Izmantojiet kreiso eði korpusu, kas atrodams zem eði vâciça).

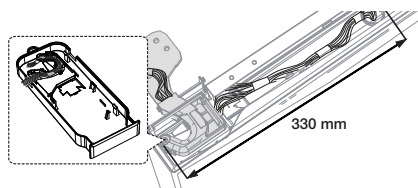


nepareizs




pareizs

-  Izņemiet durvju slêdzi no labās eñçes un uzstâdîet to kreisajâ eñçê. Lai durvju slêdzis darbotos pareizi, tas jâuzstâda ar koda numuru uz augšu.

15. Uzlieciet vadu vâku (1) un durvju vâku (2).

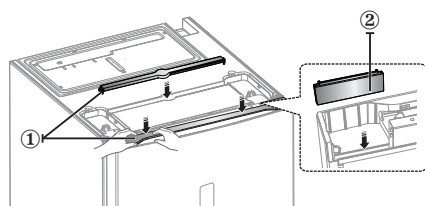


16. Pievienojiet vadus un uzlieciet atpakaļ eði vâciçu.

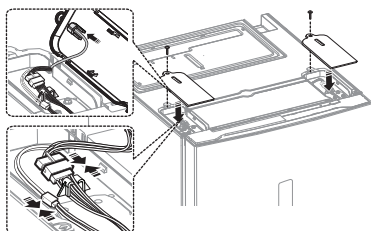

17. Pârmainiet rokturus no kreisâs uz labo malu.



18. Uzlieciet atpakaļ ledusskapja un saldçtvas durvju paplâksnes un tad, pagrieðot pa 180°, piestipriniet tâs.

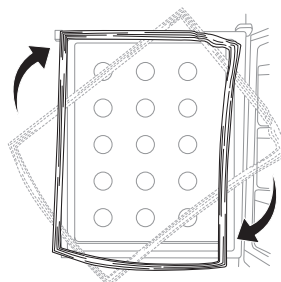

LEDUSSKAPJA LÎMEÑOŠANA

Ja ierices priekšejâ daļa ir nedaudz augstâk par aizmugurêjo daļu, durvis ir atverams un aizverams daudz vieglâk.


Pagrieziet regulêjamâs kâjas pulksteņrâdîtâja virzienâ, lai paaugstinâtu, un pret pulsteņrâdîtâja virzienâ, lai pazeminâtu ledusskapja augstumu.

Case 1) variants Ierice sasveras pa kreisi.

- Grieziet kreiso regulêjamo kâju bultiņas norâdîtâjâ virzienâ līdz ierice tiek nolîmeņota.


Case 2) variants Ierice sasveras pa labi.

- Grieziet labo regulêjamo kâju bultiņas norâdîtâjâ virzienâ līdz ierice tiek nolîmeņota.

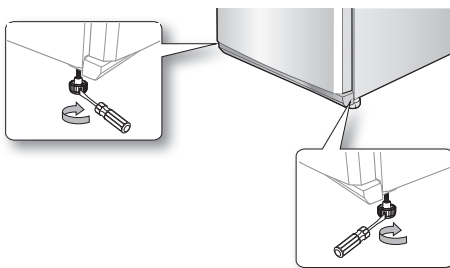

Ledusskapja lietošana

KONTROLES PANEĪA PĀRBAUDE

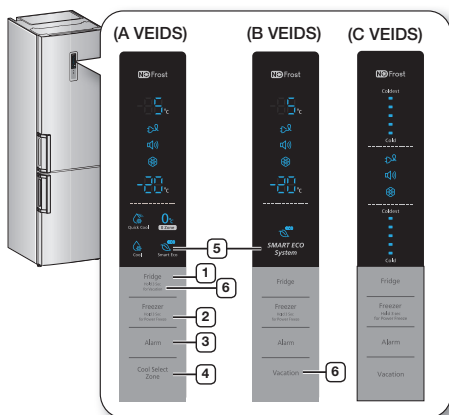

Katru reizi, kad nospiežat pogu, būs dzirdams īss pikstiens.

1 Fridge (Ledusskapis)

Nospiediet Fridge (Ledusskapis) pogu, lai uzstādītu vēlamo ledusskapja temperatūru no 1 °C līdz 7 °C. Noklusējuma temperatūra uzstādīta uz 3 °C un katru reizi, kad nospiežat Fridge (Ledusskapis) pogu, temperatūra mainīsies, un temperatūras indikators rādīs vēlamo temperatūru.

(A, B VEIDS)	3 °C 2 °C 1 °C 7 °C 4 °C 5 °C 6 °C
(C VEIDS)	3 °C 2 °C 1 °C 5 °C 7 °C

Nospiediet un turiet nospiestu šo pogu 3 sekundes, lai aktivizētu Vacation (Atvaļinājums) funkciju. (A VEIDS)

2 Freezer (Saldētava)

Nospiediet Freezer (Saldētava) pogu, lai uzstādītu vēlamo saldētavas temperatūru no -17 °C līdz -23 °C. Noklusējuma temperatūra uzstādīta uz -20 °C un katru reizi, kad nospiežat Freezer (Saldētava) pogu, temperatūra mainīsies, un temperatūras indikators rādīs vēlamo temperatūru.

(A, B VEIDS)	-20 °C -21 °C -22 °C -23 °C -19 °C -18 °C -17 °C
(C VEIDS)	-20 °C -21 °C -23 °C -19 °C -17 °C

Ledusskapja vai saldētavas temperatūras indikators iemirsosies, kad temperatūra ledusskapī vai saldētavā īsti paaugstināsies siltu gaisu vai biežas durvju atvēršanas dēļ. (Ledusskapja vai saldētavas indikators beigs mirgot, kad temperatūra ledusskapī vai saldētavā kļūs normāla. Ja temperatūras indikators nepārstāj mirgot pēc vairākām stundām, lūdzu, sazinieties ar savu servisa centru.

Nospiediet un turiet nospiestu šo pogu 3 sekundes, lai aktivizētu Power Freeze (Spēcīga saldēšana) funkciju. Ieslēgsies Power Freeze (Spēcīga saldēšana) indikators (❄️), un ledusskapim nepieciešamais laiks produktu saldēšanai samazināsies. Šī funkcija būs aktivizēta 50 stundas, un saldētavas displeja indikators rādīsies -23 °C. Šī funkcija izslēdzas automātiski. Kad Power Freeze (Spēcīga saldēšana) process būs pabeigts, Power Freeze (Spēcīga saldēšana) indikators izslēgsies, un saldētava pārslēgsies atpakaļ uz iepriekšējo temperatūras iestatījumu. Izmantojot šo funkciju, enerģijas patēriņš palēnināsies. Lai atceltu šo funkciju, nospiediet vēlreiz Freezer (Saldētava) pogu uz 3 sekundēm.

Ja jums nepieciešams sasaldēt lielu pārtikas daudzumu, aktivizējiet Power Freeze (Spēcīga saldēšana) funkciju 20 iepriekš.

3 Alarm (Signāls)

1. Durvju brīdinājuma funkcija

Nospiediet šo pogu, lai aktivizētu durvju brīdinājuma funkciju. Iedegsies brīdinājuma indikators (🚪) un ledusskapis ar brīdinājuma signālu informēs jūs, kad tā durvis būs atvērtas ilgāk par 2 minūtēm. Lai deaktivizētu šo funkciju, vēlreiz nospiediet Alarm (Brīdinājuma) pogu.

2. Temperatūras brīdinājuma funkcija (Modeļiem ar (A, B VEIDS) vadības paneli)

Nospiediet šo pogu, lai aktivizētu temperatūras brīdinājuma funkciju. Iedegsies brīdinājuma indikators (🌡️). Ja saldētavas temperatūra ir pārāk augsta elektroapgādes traucējumu dēļ, displejā mirgos „-” signāls. Kad nospiesta poga Freezer (Saldētava), displejā uz piecām sekundēm tiek attēlota augstākā saldētavā sasniegtā temperatūra. Pēc tam tiek attēlota faktiskā temperatūra. Lai deaktivizētu temperatūras brīdinājuma funkciju, vēlreiz nospiediet Alarm (Brīdinājuma) pogu.

Šis brīdinājums var tikt aktivizēts:

- kad ierīce tiek ieslēgta
- kad saldētavā ir sasniegta pārāk augsta temperatūra elektroapgādes traucējumu dēļ

④ Cool (Atdziesošana) zona

Quick Cool (Ātra atdziesošana) (❄️)

- Ja jūs ātri vēlaties atdziestīt ēdienu, uzglabājiet to Cool (Atdziesošana) zonā un izvēlieties Quick Cool (Ātra atdziesošana) režīmu.
- Cool (Atdziesošana) zona atdziestīs ēdienu 60 minūšu laikā.
- Kad Quick Cool (Ātra atdziesošana) režīms ir pabeigts, Cool (Atdziesošana) zonas atvilktnē automātiski iestatīs režīmu uz Cool (Atdziesošana).

Zero Zone (Nulles zona) (0°C)

- Kad jūs izvēlaties Zero Zone (Nulles zona) režīmu, Cool (Atdziesošana) zonas temperatūra tiks iestatīta uz 0 °C.
- Aktivizējiet šo Chill (Atdziesošana) uzglabāšanas funkciju īoti ātrbojīgu produktu gadījumā.

Cool (Atdziesošana) (❄️)


- Kad jūs izvēlaties Cool (Atdziesošana) režīmu, Cool (Atdziesošana) zonas temperatūra tiks iestatīta uz 3 °C.

⑤ Smart Eco (Gudrais ekonomiskais režīms)

- Šī ikona (🌿) iedegsies, kad ledusskapim ir aktivizēta optimizēta enerģijas efektivitāte.
- Bez papildu kontroles, ēdiena svaigums tiek uzturēts automātiski ar daudzu sensoru palīdzību, kuri nosaka iekšējo un ārējo temperatūru un samazina līdz minimumam enerģijas patēriņu.

⑥ Vacation (Atvaīnājums)

Nospiediet Vacation (Atvaīnājums) pogu, lai ieslēgtu atvaīnājuma funkciju. Atvaīnājuma funkcijas indikators (🌙) iedegsies un ledusskapis uzstādīs temperatūru uz 15 °C, lai mazinātu enerģijas patēriņu, kad jūs dodaties garā atvaīnājumā vai biznesa ceļojumā, vai jums nav nepieciešams izmantot ledusskapi. Kamēr Vacation (Atvaīnājums) funkcija ir aktivizēta, saldētavas nodaļums paliek ieslēgts. Vacation (Atvaīnājuma) funkcija tiks automātiski izslēgta, ja noregulēsiet ledusskapja temperatūru, kamēr Vacation (Atvaīnājuma) funkcija ir aktīva. Pārbaudiet, ka izņemam pārtiku no ledusskapja pirms Vacation (Atvaīnājums) funkcijas ieslēgšanas.

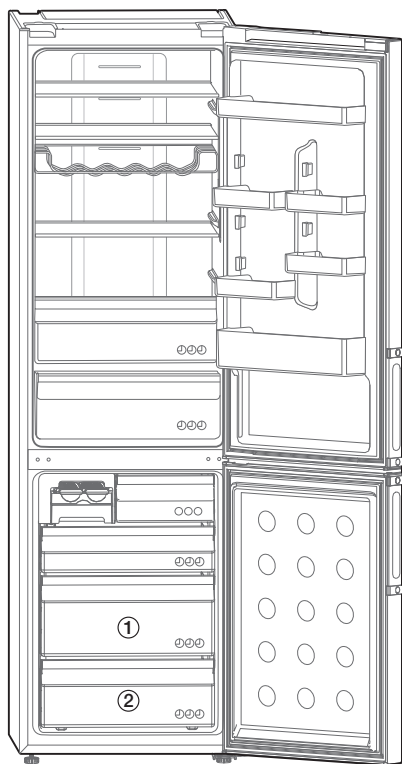

- Dažas funkcijas, piem., ūdens tvertne, ledus automāts, vīna plaukts, dzesēšanas nodaļums, salātu nodaļums, dzesēšanas zonas atlase un durvju plaukti, var būt atšķirīgas vai nebūt pieejamas atkarībā no modeļa.
- Lai iegūtu vairāk vietas saldētavā, varat izņemt atvilktnes un balstus, izņemot ①. un ②. atvilktni. Tas neietekmē termiskās un mehāniskās īpašības. Norādītais saldētavas nodaļuma uzglabāšanas tilpums ir aprēķināts ar izņemtām detaļām.



- Augļus un dārzeņus var sasaldēt dzesēšanas nodaļumā (papildaprīkojums)
- Lai nodrošinātu vislabāko ierīces energoefektivitāti, lūdzu, saglabājiet visu plauktu, atvilktni un citu nodaļumu oriģinālo izvietojumu, kā norādīts attēlā.

LEDUS PAGATAVOŠANA

1. Piepildiet paplāti ar ūdeni līdz 80%.
2. Ievietojiet ledus paplāti augšējā saldčtavas atvilktnē.
3. Gaidiet, līdz izveidojas ledus gabaliņi.
4. Pagrieziet nedaudz ledus paplāti, lai izņemtu ledus kubiciņus.



Saldčšanas laiks

Ieteicams gaidīt 1~2 stundas, lai izveidotos ledus gabaliņi, ja temperatūra iestatīta Power Freeze (Spēcīga saldčšana) režīmā.



UZMANĪBU

Eksplozijas risks

- Aukstākā ledusskapja daļa ir aizmugurējais panelis.

Tā ir labākā vieta, kur glabāt smalkus čdienus.

- Stikla pudeles ar šķidrumu nedrīkst uzglabāt saldčtavā, jo stikls var saplīst, saturam sasaldstot.

ŪDENS DISPENSERA LIETOŠANA (IZVČLES)

Ūdens tvertnes piepildīšana

Jūs varat ieliet ūdeni ūdens tvertnei atrodoties ledusskapī vai jūs varat izņemt ūdens tvertni no ledusskapja un tad iepildīt ūdeni.




1. metode

Iepildiet ūdeni pa atveri ūdens tvertnes augšpusē. Ja liesiet ūdeni pārāk ātri, ūdens var pārplūst pāri malām.

2. metode

1. Attaisiet aizslēgu abās ūdens tvertnes pusēs, lai noņemtu ūdens tvertnes vāciņu.
2. Iepildiet ūdeni ūdens tvertnē.

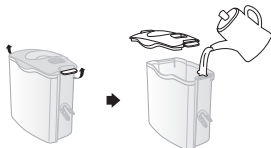

UZMANĪBU

Neiepildiet neko citu, kā tikai ūdeni ūdens tvertnē.

Ja ūdens pil pēc pirmās ūdens tvertnes piepildīšanas, vēlreiz iepildiet tajā apmēram 500 ml ūdens.

Ūdens iegūšana no dispensera

Palieciet glāzi zem ūdens tvertnes un viegli piespiediet ūdens dispensera sviru ar glāzi.




- Pārliecinieties, ka glāze ir vienā līmenī ar dispenseru, lai izvairītos no ūdens izšķīstīšanās.
- Ūdens dispensers var nebūt dažiem modeļiem.

IEKČĶO DAĪU IZČEMŠANA


Plaukti

Uzmanīgi, ar abām rokām, paceliet plauktus un pavelciet tos uz savu pusi.

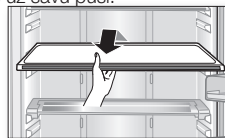


Durvju sargi

Ar abām rokām stingri satveriet durvju sargus un uzmanīgi tos paceliet, lai tos noņemtu.

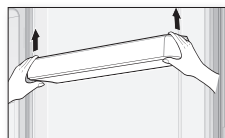

Ūdens tvertne

Ar abām rokām stingri satveriet ūdens tvertni un uzmanīgi to paceliet virzienā uz sevi, lai to izņemtu.

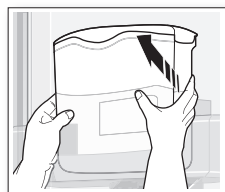


Ūdens tvertne var nebūt dažiem modeļiem.

Atvilktnes

Izvelciet pilnībā atvilktnes un tad nedaudz tās paceliet, lai izņemtu.

(Svaiguma atvilktnē, atdzesēšanas zonas atvilktnē, saldētavas atvilktnes)

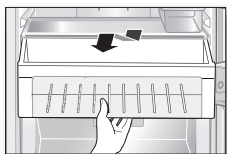

LEDUSSKAPJA TĪRĪĀNA



Tīrīšanai neizmantojiet benzolu, atšāidītāju vai Clorox™.

Tie var sabojāt ierīces virsmu un radīt aizdegšanās risku.



Neapsmidziniet ledusskapi ar ūdeni, kad tas pievienots elektrībai, jo tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

Netīriet ledusskapi ar benzolu, šķīdinātāju vai automašīnu tīrīšanas līdzekli, jo tas var radīt aizdegšanos.



Notīriet, izmantojot mīkstu drānu un dabīgu mazgāšanas līdzekli.

LED LAMPIŅAS NOMAĪŅA

Ja iekšējā vai ārējā LED lampiņa izdeg, neizjauciet lampiņas apvalku un LED lampiņu pats.



Lūdzu, sazinieties ar savu servisa pārstāvi.

traucējummeklēšana

PROBLĒMA	RISINĀJUMS
Ierīce nedarbojas vai temperatūra ir pārāk augsta.	• Pārbaudiet, vai barošanas vads ir pareizi pieslēgts. • Vai temperatūras kontrole, kas izvietota uz priekšējā paneļa, ir pareizi iestatīta? • Vai uz ierīci nespīd tieši saules stari, vai tuvumā nav izvietoti siltuma avoti? • Vai ierīces aizmugurējā daļa nav pārāk tuvu sienai?
Pārtika ledusskapī ir sasalusi.	• Vai temperatūras kontrole, kas izvietota uz priekšējā paneļa, ir iestatīta uz aukstāko pieejamo temperatūru? • Vai apkārtējā temperatūra ir pārāk zema?
Tiek novēroti neierasti trokšņi.	• Pārbaudiet, vai ierīce ir uzstādīta uz stabilas un līdzenas grīdas virsmas. • Vai ierīces aizmugurējā daļa nav pārāk tuvu sienai? • Vai aiz/zem ierīces nav pakrituši nezināmi priekšmeti? • Vai dzirdamā trokšņa avots ir ierīces kompresors? • Dažādiem papildpiederumiem saraužoties un izplešoties rodas tikšošā skaņa.
Ierīces priekšējie stūri un sāni ir karsti, un sāk veidoties kondensāts.	• Ierīces stūros ir uzstādītas siltumizturīgas caurules, lai novērstu kondensāta veidošanos. Šis risinājums var ne vienmēr būt efektīvs, kad apkārtējā gaisa temperatūra paaugstinās. Tomēr tā nav nestandarta situācija. • Ļoti mitros laika apstākļos uz ierīces ārējās virsmas var veidoties kondensāts, ja gaisa mitrums saskaras ar ierīces vēso vītumu.
Jūs varat dzirdēt šķidruma burbuļošanu ierīcē.	• Tas ir dzesēšanas šķidrums, kas dzesē temperatūru ierīcē.
Ierīces iekšpusē ir nepatīkama smaka.	• Vai ledusskapī nav sabojājusies pārtika? • Pārliecinieties vai pārtika ar spēcīgu smaržu (piemēram, zivs) ir iefasēta, lai būtu hermētiska. • Periodiski iztīriet ledusskapi un izmetiet sabojājušos pārtiku.
Uz ierīces sienām ir sarmas slānis.	• Vai gaisa izvades ventilācijas ejas ledusskapī nav aizklājis ēdiens? • Izretiniet pārtiku, izvietojot to ledusskapī tā, lai uzlabotu ventilāciju. • Vai durvis ir pilnībā aizvērtas?
Uz ierīces iekšējām sienām un dārzeniem veidojas kondensāts.	• Augstā mitruma līmenī pārtika ar augstu ūdens saturu tiek uzgalabāta neapklāta, vai ledusskapja durvis atstātas atvērtas pārāk ilgi. • Uzgalabāiet pārtiku pārsegtu vai noslēgtās tvertnēs.

Memo

Memo

Apkartejas iekšējo temperatūras ierobežojumi

Šis ledusskapis paredzēts darbībai tādā apkartejas vides temperatūrā, ko nosaka tā temperatūras klases mērojums uz datu plaksnītes.

Klase	Simbols	Apkartejas vides temp. diapazons (°C)
Paplašinātais temp. diapazons	SN	no + 10 līdz + 32
Merena	N	no + 16 līdz + 32
Subtropu	ST	no + 16 līdz + 38
Tropu	T	no + 16 līdz + 43

-  Ledusskapja iekšējās temperatūras var ietekmēt šādi faktori - ledusskapja atrašanās vieta, apkarteja vides temperatūra un ledusskapja durvju atveršanas biežums. Lai kompensētu šo faktoru iedarbību, noregulējiet temperatūru.

Latvia



Izstrādājuma pareiza likvidēšana
(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājāsaimniecībām jāsaazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsaazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

SAMSUNG

Sazinies ar SAMSUNG WORLD WDE
Ja jums ir jautājums vai ieteikums saistīts ar Samsung produktiem, lūdz sazinieties ar
SAMSUNG klientu apkalpošanas centru.
Duntes iela 6, Rīga, LV-1013, Latvija
Tel: 8000-7267
FAX: '+371 67 50 84 80
www.samsung.com/lv



SEB

RL60*

RL58*

RL56*

Холодильник

Руководство пользователя

РУССКИЙ

Представьте ВОЗМОЖНОСТИ

Благодарим вас за приобретение продукта компании Samsung. Для получения более полного обслуживания зарегистрируйте новый холодильник на веб-сайте

<http://www.samsung.ru>

SAMSUNG

Отдельно-стоящий продукт

Информация о безопасности

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочтите данное руководство и храните его в безопасном месте поблизости от холодильника, чтобы при необходимости быстро найти нужную информацию.
- Используйте это устройство только для целей, описанных в настоящем руководстве. Данное устройство не предназначено для использования людьми (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями, а также не имеющими соответствующего опыта или знаний; исключения возможны при надлежащем надзоре за такими людьми или их предварительном обучении лицами, ответственными за безопасность.
- Содержащиеся в этом руководстве предупреждения и инструкции по технике безопасности не охватывают все возможные условия и ситуации. Поэтому при установке,

эксплуатации и обслуживании данного устройства вы должны быть внимательны, соблюдать осторожность и руководствоваться здравым смыслом.

- Поскольку данное руководство относится сразу к нескольким моделям, некоторые характеристики вашего холодильника могут незначительно отличаться от описанных, а отдельные предупреждающие знаки могут быть неприменимы. При возникновении вопросов или проблем обращайтесь в ближайший сервисный центр или посетите веб-сайт www.samsung.com для получения справочных и информационных материалов.

Важные знаки безопасности и меры предосторожности:



ВНИМАНИЕ!

Неосторожное обращение может привести к **тяжелым травмам или летальному исходу.**

 ОСТОРОЖНО!	Неосторожное обращение может привести к травмам или порче имущества.
	НЕ выполнять эти действия.
	НЕ разбирать.
	НЕ прикасаться.
	Строго следуйте инструкциям.
	Отключите сетевой кабель от розетки.
	Во избежание поражения электрическим током убедитесь, что устройство заземлено.
	Для получения справки обратитесь в сервисный центр.
	Примечание

Эти предупреждающие знаки призваны оградить пользователей устройства и окружающих от получения травм. Тщательно следуйте их указаниям. Ознакомившись с руководством, сохраните его в надежном месте, чтобы при необходимости

вовремя получить нужную информацию.

Уведомление о соответствии требованиям ЕС

Данный продукт соответствует директиве по низковольтному оборудованию (2006/95/EC), директиве по электромагнитной совместимости (2004/108/EC), директиве по ограничению содержания опасных веществ (RoHS) (2011/65/EC), Регламенту Еврокомиссии (EC) № 1060/2010 и директиве по экологическому проектированию (2009/125/EC), введенной Регламентом №643/2009 Европейского Союза (EC). (Только для продукции, продаваемой в ЕС)

МЕРЫ ВНИМАНИЕ! ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И РАЗМЕЩЕНИИ

-  • При транспортировке и установке устройства необходимо соблюдать осторожность, чтобы не нарушить циркуляцию хладагента.
- В качестве хладагента используется R600a или R134a.

Чтобы узнать, какой хладагент используется в холодильнике, сверьтесь с этикеткой компрессора на задней части корпуса или с паспортной табличкой внутри устройства.

- Если устройство содержит огнеопасный газ (хладагент R600a):
 - При утечке хладагент может повредить глаза или воспламениться. Если утечка все же произошла, устраните все источники открытого огня и потенциально возгораемые объекты, а затем несколько минут проветривайте помещение, в котором находится устройство.
 - Чтобы избежать образования легковоспламеняющейся газозооушной смеси в случае нарушения контура хладагента, размер помещения для установки устройства следует выбирать в зависимости от объема используемого хладагента.
 - Не включайте устройство при наличии каких-либо признаков повреждения. Если возникают сомнения, проконсультируйтесь с продавцом. На каждые 8 г хладагента R600a должно приходиться не менее 1 м³ помещения, где установлен

холодильник. Точный объем хладагента в вашем устройстве указан на паспортной табличке внутри холодильника.

- Хладагент изобутан (R600a) — безопасный для окружающей среды природный газ, который, вместе с тем, легко воспламеняется. При транспортировке и установке устройства необходимо соблюдать осторожность, чтобы не нарушить циркуляцию хладагента.



ВНИМАНИЕ!

МЕРЫ

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ



- Не устанавливайте изделие во влажных, пыльных и замасленных местах, в зоне попадания прямых солнечных лучей и в местах, подверженных действию воды (дождя).
- Поврежденная изоляция электрических компонентов может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Не размещайте холодильник в зоне действия прямых солнечных лучей, а также источников тепла, таких как печи, комнатные обогреватели или другие

устройства.

- Не подключайте несколько устройств к одному блоку питания. Холодильник должен быть подключен к отдельной розетке, рабочее напряжение которой соответствует значению, указанному на паспортной табличке холодильника.
- Это обеспечит оптимальную работу устройства и предотвратит перегрузку домашней электросети и перегрев проводки, который может стать причиной возгорания. Не подсоединяйте вилку шнура питания к незакрепленной стенной розетке.
- В противном случае существует риск возгорания или поражения электрическим током.
- Не используйте сетевой кабель со следами повреждения по длине или по краям.
- Сетевой кабель не должен быть скручен или изогнут, не ставьте на него тяжелых предметов.
- Не распыляйте аэрозоли вблизи холодильника.
- При использовании аэрозолей вблизи холодильника может произойти взрыв или пожар.
- Не устанавливайте изделие в местах, где возможна утечка

газа.

- Возможно возникновение пожара или поражение электрическим током.

★ • Установка и обслуживание этого устройства должны выполняться квалифицированным специалистом или сервисным центром.

- В противном случае возможно получение электрического удара и травм, возникновение пожара, взрыва или проблем с устройством.
- Допускается эксплуатация только правильно установленного холодильника.
- Подключите шнур питания так, чтобы он свешивался вниз.
- В противном случае провода шнура могут разъединиться, вызвав пожар или поражение электрическим током.
- Следите, чтобы вилка шнура не была зажата задней стенкой холодильника: это может повредить ее.
- При перемещении холодильника постарайтесь не прижать и не повредить шнур питания.
- Это может привести к возгоранию.

- Устройство следует располагать так, чтобы обеспечить постоянный доступ к вилке шнура питания.



- Холодильник должен быть заземлен.
- Незаземленный холодильник может вызывать утечку электричества и, как следствие, поражение током.
- Не используйте для заземления газовые трубы, телефонные линии или другие проводники электрического тока.
- При неправильном использовании заземляющего штекера возникает риск поражения электрическим током.
- Если Вы заметили дефект на приборе, свяжитесь с сервисным центром.



- Для замены поврежденного шнура питания немедленно обратитесь к изготовителю или сотруднику сервисного центра.
- Замену плавкого предохранителя холодильника должен выполнять квалифицированный специалист или сервисный центр.
- В противном случае возможно

поражение электрическим током или травма.



ОСТОРОЖНО!

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ



- Убедитесь в отсутствии препятствий для вентиляционных отверстий.
- Установленное устройство разрешается включать не ранее чем через 2 часа.



ВНИМАНИЕ!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ



- Не вставляйте сетевую вилку мокрыми руками.
- Не храните на крышке холодильника посторонние предметы.
- В противном случае при открытии или закрытии дверцы предметы могут упасть, причинив травму или повредив оборудование.
- Не ставьте на холодильник емкости с жидкостью.
- Если жидкость прольется, то возможно возгорание или поражение электрическим током.
- Это может привести к тяжелым травмам.

- Если холодильник остается без присмотра, не оставляйте дверцы открытыми и не позволяйте детям залезать внутрь.
- Не позволяйте детям залезать в выдвижной ящик.
- Ребенок может получить травму или задохнуться, застряв внутри устройства.
- Не садитесь на дверцу морозильной камеры.
- Дверца может сломаться и травмировать вас.
- Не храните в холодильнике летучие или воспламеняющиеся вещества, такие как бензол, растворитель, спирт, эфир и сжиженный нефтяной газ.
- При хранении этих продуктов может произойти взрыв.
- Не храните в холодильнике медицинские препараты, химические или другие вещества, чувствительные к низкой температуре.
- Не храните в холодильнике вещества, требующие строгого температурного контроля.
- Не размещайте и не используйте внутри холодильника электроприборы, кроме рекомендованных изготовителем.
- Не сушите камеру холодильника феном. Не ставьте внутрь

холодильника зажженную свечу, чтобы удалить неприятные запахи.

- Возможно возникновение пожара или поражение электрическим током.
- Не прикасайтесь к внутренним стенкам морозильной камеры и хранящимся в ней продуктам мокрыми руками.
- Существует риск обморожения.
- Не используйте механические приборы и другие средства для ускорения размораживания, кроме рекомендованных изготовителем.
- Избегайте нарушения циркуляции хладагента.



- Данное устройство предназначено только для хранения продуктов питания в домашних условиях.
- Бутылки необходимо размещать вплотную друг к другу, чтобы они не выпадали из холодильника.
- В случае утечки газа (пропан, сжиженный нефтяной газ и пр.) немедленно проветрите помещение, не вытягивая вилку из розетки. Не прикасайтесь к устройству или шнуру питания.
- Не используйте вентилятор для

- проветривания холодильника.
- Искра может стать причиной взрыва или возгорания.
 - Используйте только светодиодные лампы, предоставленные изготовителем или сервисным центром.
 - Следите, чтобы дети не играли с холодильником и не забирались внутрь.



- Не разбирайте и не ремонтируйте холодильник самостоятельно.
- В противном случае существует риск возгорания, сбоев в работе холодильника и получения травм. При обнаружении неисправности обратитесь в сервисный центр.



- Если при работе устройства появляется странный шум, дым или запах гари, немедленно отсоедините шнур питания и обратитесь в ближайший сервисный центр.
- В противном случае возможно возгорание или поражение электрическим током.
- В случае возникновения трудностей при замене лампы обратитесь в сервисный центр.
- Если устройство оснащено светодиодной лампой, не

- разбирайте лампу и не снимайте ее крышку самостоятельно.
- Обратитесь в сервисный центр.
 - Если в холодильнике появилась пыль или вода, отсоедините вилку от розетки и обратитесь в сервисный центр Samsung Electronics.
 - Иначе может возникнуть пожар.



ОСТОРОЖНО!

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



- Чтобы обеспечить оптимальную работу устройства, соблюдайте следующие указания.
- Не размещайте продукты вблизи вентиляционных отверстий на задней панели устройства — это может помешать свободной циркуляции воздуха в холодильнике.
- Перед тем как класть продукты в холодильник, плотно заворачивайте их или помещайте в герметичные контейнеры.
- Не кладите свежие продукты рядом с замороженными.
- Не храните в морозильной камере газированные или шипучие напитки. Не ставьте в морозильную камеру бутылки или стеклянные контейнеры.
- При замораживании

содержимого стекло может лопнуть и привести к травме или порче имущества.

- Не пытайтесь изменить рабочие характеристики холодильника.
- Такие модификации могут привести к травме и/или порче имущества. Гарантийные обязательства компании Samsung не распространяются на любые выполняемые третьей стороной изменения или модификации этого конструктивно законченного устройства. Компания Samsung также не несет ответственности за проблемы с безопасностью, возникшие в связи с указанными модификациями.
- Не загораживайте вентиляционные отверстия.
- Если вентиляционные отверстия закрыты, особенно пластиковыми пакетами, может произойти переохладение холодильника. Продолжительное переохладение может привести к поломке фильтра для воды и вытеканию воды.
- Не кладите свежие продукты рядом с замороженными.
- Соблюдайте сроки хранения замороженных продуктов.
- Не разбрызгивайте летучие

вещества, например инсектициды, на поверхность устройства.

- Они вредны для здоровья человека и могут стать причиной электрического удара, воспламенения и проблем с изделием.
- Будьте внимательны, чтобы не пораниться, открывая дверцу.



ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ И ОБСЛУЖИВАНИЮ



- Не распыляйте воду внутри холодильника и на его наружную поверхность.
- Может произойти пожар или поражение электрическим током.
- Не используйте и не располагайте рядом с холодильником материалы, чувствительные к температуре, например воспламеняющиеся вещества, огнеопасные предметы, сухой лед, лекарства или химикаты. Не храните в холодильнике летучие и огнеопасные предметы и вещества (бензол, растворитель, пропан и другие)
- Этот холодильник предназначен для хранения только продуктов питания.

- Возможно возгорание или взрыв.
- Не распыляйте чистящие средства прямо на дисплей.
- Напечатанные на нем буквы могут стереться.
- Удаляйте загрязнение и пыль со штырей вилки. При чистке вилки не используйте мокрую или влажную ткань.
- В противном случае существует риск возгорания или поражения электрическим током.
- Не вставляйте пальцы и посторонние предметы в отверстие диспенсера и в ледогенератор.
- Это может повлечь за собой травмы или повреждение оборудования.



- Перед чисткой или обслуживанием холодильника необходимо отключать его от розетки.
- Если Вы не используете прибор длительное время, отключите питание и протрите внутри прибора. Оставьте прибор с открытой крышкой.



ОСТОРОЖНО!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УТИЛИЗАЦИИ



- Перед утилизацией

устройства убедитесь, что ни одна из трубок, расположенных на задней его части, не имеет повреждений.

- В качестве хладагента используется R600a или R134a. Чтобы узнать, какой хладагент используется в холодильнике, сверьтесь с этикеткой компрессора на задней части корпуса или с паспортной табличкой внутри устройства. Если устройство содержит огнеопасный газ (хладагент R600a), обратитесь в местные уполномоченные органы за инструкциями по безопасной утилизации холодильника. В изоляционном материале содержится циклопентан. Газы, наполняющие изоляционный материал, требуют особой утилизации. За сведениями по экологически безопасной утилизации таких газов обратитесь в местные органы власти. Перед утилизацией холодильника убедитесь, что ни одна из трубок, расположенных на задней его части, не имеет повреждений. Трубки следует утилизировать на открытой местности.
- При утилизации этого (и любого

- другого) холодильника снимите дверцы и уплотнитель дверцы, чтобы дети или домашние животные случайно не оказались заблокированными внутри. Не вытаскивайте из холодильника полки, чтобы дети не смогли в него залезть. Не позволяйте им играть со старым устройством.
- Утилизируйте упаковку безвредным для окружающей среды способом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ ПО ПРАВИЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- В случае отключения электроэнергии обратитесь в местный офис энергетической компании и узнайте, сколько продлятся ремонтные работы.
- Большинство перерывов в энергоснабжении длятся не более одного-двух часов и не влияют на работу холодильника. Тем не менее во время выключения питания старайтесь пользоваться холодильником как можно реже.
- Если устранение сбоя питания займет более 24 часов, извлеките все замороженные продукты из морозильной камеры.

- Если в комплект входят ключи, их необходимо хранить в недоступном для детей месте подальше от самого холодильника.
- Если устройство долго находится в помещении с температурой ниже минимально допустимой, оно может работать нестабильно (внутренняя температура может быть слишком высокой).
- Не храните продукты, которые быстро портятся при низких температурах (например, бананы, дыни).
- Устройство не требуется размораживать вручную: эта процедура выполняется автоматически.
- Повышение температуры в процессе размораживания соответствует требованиям стандарта ISO. Чтобы избежать нежелательного нагрева замороженных продуктов в процессе размораживания устройства, заверните каждый из них в несколько слоев газетной бумаги.
- Любое нагревание замороженных продуктов в процессе размораживания сокращает срок их хранения.

Советы по экономии электроэнергии

- Устанавливайте устройство в прохладном и сухом помещении с надлежащей вентиляцией. Место размещения устройства не должно быть в зоне попадания прямых солнечных лучей или рядом с прямым источником тепла (например, батареей).
- Не блокируйте вентиляционные отверстия и решетки устройства.
- Не ставьте в холодильник теплые продукты — сначала дайте им остыть.
- Замороженные продукты можно оставить оттаивать в холодильнике. Низкая температура замороженных продуктов помогает охлаждать продукты в холодильнике.
- Помещая еду в холодильник или вынимая из него продукты, не держите дверцу открытой слишком долго. Чем меньше дверца будет оставаться открытой, тем меньше льда появится в морозильной камере.
- Регулярно очищайте заднюю стенку холодильника. Накопленная пыль повышает энергопотребление.
- Не устанавливайте слишком низкую температуру.

- Обеспечьте надлежащий отвод воздуха в основании холодильника и на его задней стенке. Не закрывайте вентиляционные отверстия.
- При установке оставьте свободное место справа, слева, сзади и сверху холодильника.

Содержание

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ХОЛОДИЛЬНИКА	13
РАБОТА С ХОЛОДИЛЬНИКОМ	17
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДOK	21

Установка и настройка холодильника


ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

Благодарим вас за покупку холодильника Samsung. Надеемся, вы останетесь довольны множеством современных функций.


Выбор наилучшего местоположения для холодильника

- Не ставьте холодильник в зоне действия прямых солнечных лучей.
- Холодильник должен находиться на ровной (или почти ровной) поверхности.
- Обеспечьте достаточное пространство для дверец холодильника.
- Оставьте свободное пространство справа, слева, сзади и сверху для свободной циркуляции воздуха. При недостаточном пространстве внутренняя система охлаждения может работать неправильно.

- Предусмотрите возможность для перемещения устройства на случай техобслуживания.

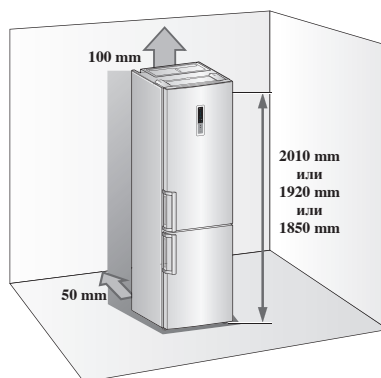

Информация о безопасности _13

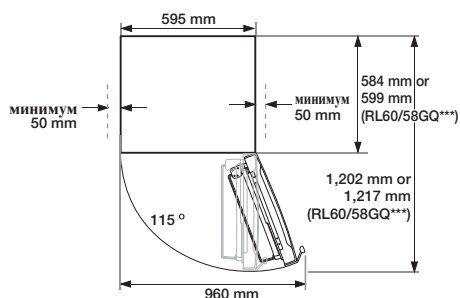

- Высота устройства может различаться в зависимости от модели.
- Устанавливайте холодильник так, чтобы справа, слева, сзади и сверху оставалось свободное пространство. Это поможет сэкономить электроэнергию и снизить соответствующие расходы.
- Не устанавливайте холодильник в помещении с температурой ниже 10 °C.

ПЕРЕВЕШИВАНИЕ ДВЕРЦЫ

Отсоедините кабель питания холодильника перед перенавешиванием его дверцы. Для выполнения процедуры перенавешивания дверцы рекомендуется обратиться к одобренному компанией Samsung поставщику услуг. Данная процедура платная и проводится за счет владельца.


Гарантия производителя не распространяется на повреждение дверцы в результате ее перенавешивания. Любой ремонт по этой причине осуществляется за отдельную плату за счет владельца.

1. Перед тем как перевешивать дверцы холодильника, отключите его от электрической сети и извлеките все продукты.
2. Если вы не уверены, что сможете самостоятельно выполнить инструкции из настоящего руководства, то вызовите квалифицированного специалиста сервисного центра Samsung.
3. Не включайте холодильник сразу после перевешивания дверец — подождите хотя бы 1 час.


Необходимые инструменты

Не входят в комплект		
Крестовая отвертка (+)	Плоская отвертка (–)	Торцевой гаечный ключ на 10 мм (для болтов)
Не входят в комплект		Дополнительная деталь
Гаечный ключ на 11 мм (для оси петли)	Универсальный гаечный ключ на 3/16 дюйма (для средней петли)	Корпус верхней левой петли (под крышкой петли)


1. Снимите крышку петли и отсоедините датчик от правой крышки петли.

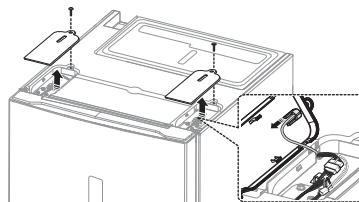


2. Выкрутите болты (①) и отсоедините провод (②).

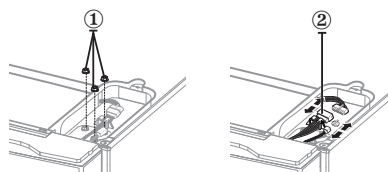

3. Снимите крышки проводки (①) и дверную крышку (②).

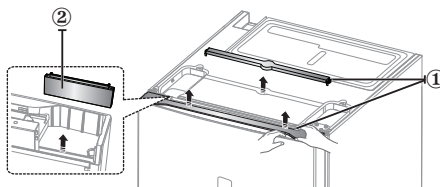

4. Снимите петлю и отсоедините ее корпус. Извлеките провода из корпуса петли.

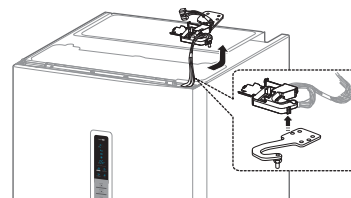


5. Осторожно приподняв дверцу холодильной камеры прямо вверх, снимите ее со средней петли.




Дверца тяжелая. Снимая ее, будьте осторожны, чтобы избежать травм.

6. Разберите среднюю петлю.

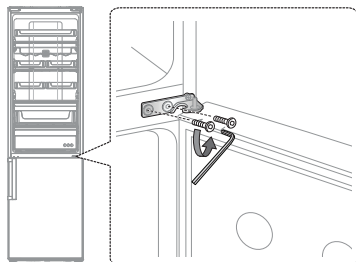


7. Осторожно приподняв дверцу морозильной камеры прямо вверх, снимите ее с нижней петли.

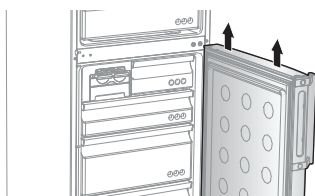


⚠ Дверца тяжелая. Снимая ее, будьте осторожно: осторожны, чтобы избежать травм.


8. Осторожно положите холодильник. Поменяйте местами нижнюю петлю и ножку.

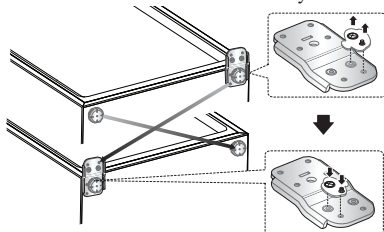

9. Выкрутите винт из нижней правой стороны дверцы холодильной и морозильной камеры. Переставьте ограничитель дверцы (1), втулку (2) и кронштейн (3) справа налево.

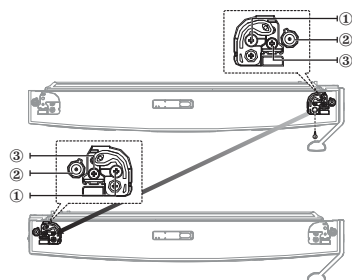


10. Переставьте втулку и заглушки.

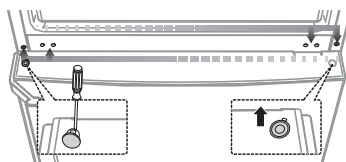


⚠ Будьте осторожны, чтобы не пораниться осторожно: при выполнении этих действий.


11. Аккуратно установите дверцу морозильной камеры. Соберите среднюю петлю.

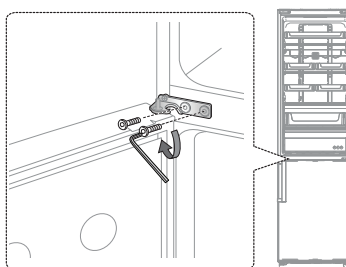



12. С помощью 11-миллиметрового гаечного ключа отсоедините ось верхней петли. Переверните верхнюю петлю и установите ось верхней петли.

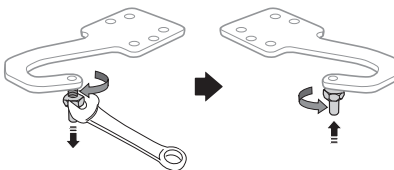


13. Аккуратно установите дверцу холодильной камеры и соберите петлю.

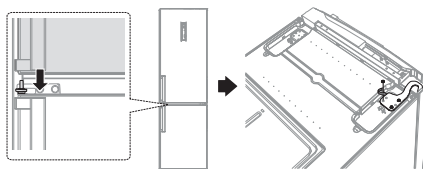

14. Закрепите корпус на петле. (Используйте корпус средней петли, который находится под крышкой петли.)

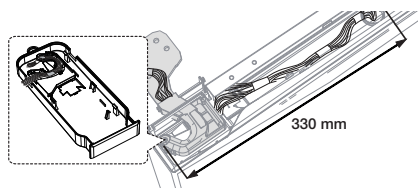


Неверно




Верно

-  Извлеките дверной переключатель из корпуса правой петли и соберите его в корпусе левой петли. Для надлежащей работы дверной переключатель должен устанавливаться номером кода вверх.

15. Установите крышки проводки (①) и дверную крышку (②).

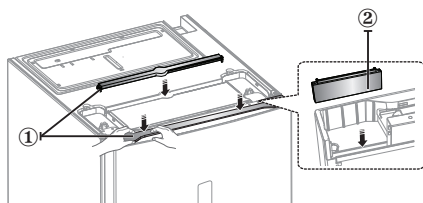


16. Присоедините провода и установите крышку петли.

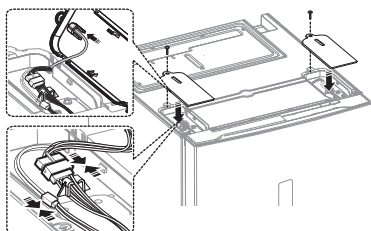

17. Переставьте ручки слева направо.



18. Снимите уплотнители с дверей холодильника и морозильной камеры, поверните на 180° и установите на место.

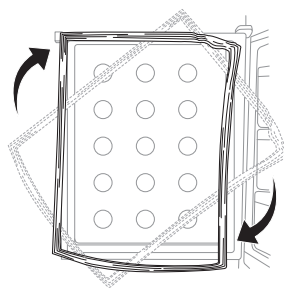

ВЫРАВНИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

Если передняя часть устройства расположена немного выше, чем задняя, открывать и закрывать дверцу значительно легче.


Поворачивайте регулировочные ножки по часовой стрелке, чтобы увеличить, и против часовой стрелки, чтобы уменьшить высоту.

Ситуация 1) Устройство имеет левый наклон.

- Поворачивайте левую регулировочную ножку в направлении стрелки до тех пор, пока устройство не выровняется.


Ситуация 2) Устройство имеет правый наклон.

- Поворачивайте правую регулировочную ножку в направлении стрелки до тех пор, пока устройство не выровняется.

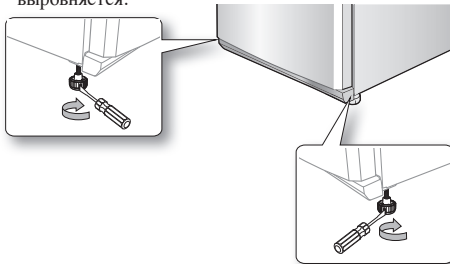

Использование холодильника

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

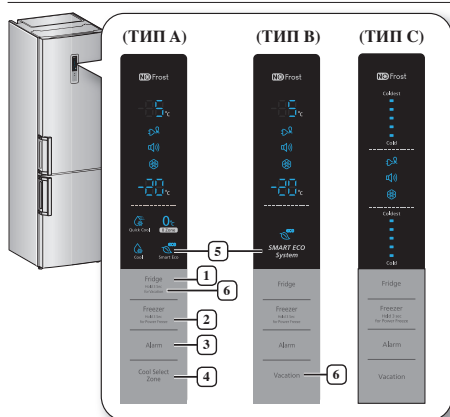

При каждом нажатии кнопки раздается короткий звуковой сигнал.

1 Fridge

Нажмите кнопку Fridge, чтобы установить требуемую температуру холодильника в диапазоне от 1 до 7 °C. По умолчанию настроена температура 3 °C. При каждом нажатии кнопки Fridge температура изменяется в следующей последовательности, и индикатор указывает желаемую температуру.

(ТИП А, В)	3 °C → 3 °C — 2 °C — 1 °C — 7 °C ← 4 °C — 5 °C — 6 °C
(ТИП С)	3 °C → 3 °C — 2 °C — 1 °C ← 5 °C — 7 °C

Нажмите эту кнопку и удерживайте ее 3 секунды, чтобы активировать режим отпуска. (ТИП А)

2 Freezer

Нажмите кнопку Freezer, чтобы установить требуемую температуру морозильной камеры в диапазоне от -17 до -23 °C. По умолчанию установлена температура -20 °C. При каждом нажатии кнопки Freezer температура изменяется в следующей последовательности, и индикатор указывает желаемую температуру.

(ТИП А, В)	-20 °C → -20 °C — -21 °C — -22 °C — -23 °C ← -19 °C — -18 °C — -17 °C
(ТИП С)	-20 °C → -20 °C — -21 °C — -23 °C ← -19 °C — -17 °C

Индикатор температуры холодильника или морозильной камеры будет мигать при резком повышении температуры в одной из камер по причине хранения горячих продуктов или частого открытия дверцы.

Индикатор температуры холодильника или морозильной камеры перестанет мигать, когда восстановится нормальная температура. Если индикатор температуры не перестает мигать несколько часов, обратитесь в сервисный центр.

Нажмите эту кнопку и удерживайте ее 3 секунды, чтобы активировать функцию мощной заморозки.

Загорится индикатор мощной заморозки (❄), и холодильник ускорит процесс заморозки находящихся в морозильной камере продуктов. Эта функция активируется на 50 часа, а на индикаторе морозильной камеры отображается температура -23 °C. Функция выключается автоматически. После завершения процесса мощной заморозки индикатор выключается, а морозильная камера переключается на заданную ранее температуру. При использовании данной функции возрастает энергопотребление. Чтобы отключить эту функцию, нажмите кнопку Freezer и удерживайте ее 3 секунды.

Активируйте функцию мощной заморозки за 20 часа до замораживания большого количества продуктов.

3 Alarm

1. Функция тревоги при открытой дверце

Нажмите данную кнопку, чтобы активировать функцию тревоги при открытой дверце. Начнет светиться индикатор тревоги (⚠). После этого, если вы оставите дверцу холодильника открытой более чем на 2 минуты, раздается звуковой сигнал. Для отмены нажмите эту кнопку еще раз.

2. Тревога при повышении температуры (Для модели (ТИП А, В) настройте панели управления.)

Нажмите данную кнопку, чтобы активировать функцию тревоги при повышении температуры. Начнет светиться индикатор тревоги (⚠). При повышении температуры в отсеке морозильной камеры в результате отключения электроэнергии на дисплее начнет мигать индикатор «-». При нажатии кнопки Freezer (Морозильная камера) на дисплее в течение пяти секунд будет мигать самое высокое значение температуры, которое было зафиксировано в морозильной камере. После этого отобразится фактическое значение температуры. Чтобы отключить данную функцию, нажмите кнопку Alarm (Тревога) еще раз. Данное предупреждение может отображаться в

следующих случаях:

- при включении устройства;
- при чрезмерном повышении температуры в морозильной камере в результате отключения электроэнергии.

④ Ящик Cool Select Zone

Быстрое охлаждение()

- Чтобы быстро охладить продукты, положите их в ящик Cool Select Zone и включите режим быстрого охлаждения.
- Продукты в ящике Cool Select Zone будут охлаждаться в течение 60 минут.
- После завершения быстрого охлаждения в ящике Cool Select Zone автоматически установится режим обычного охлаждения.

Zero Zone(0°C)

- При выборе режима Zero Zone температура в ящике Cool Select Zone будет установлена на 0 °C.
- Активируйте эту функцию охлаждения для хранения скоропортящихся продуктов.

Охлаждение()

- При выборе режима охлаждения в ящике Cool Select Zone устанавливается температура 3 °C.

⑤ Smart Eco


- Этот значок() загорается при активации в холодильнике энергосберегающего режима.
- Свежесть продуктов автоматически поддерживается с помощью нескольких датчиков, которые измеряют внутреннюю и наружную температуру, обеспечивая минимальное потребление электроэнергии.

⑥ Режим отпуска

Чтобы активировать режим отпуска, нажмите кнопку Vacation. Загорится индикатор режима отпуска(), и в холодильнике установится температура 15 °C для экономии энергии, пока вы отсутствуете (отпуск, командировка) или не пользуетесь устройством.

Когда включен режим отпуска, морозильная камера работает.

Режим отпуска будет автоматически отключен, если при включенном режиме отпуска выполняется настройка температуры. При включении режима отпуска необходимо вынуть из холодильника все продукты.

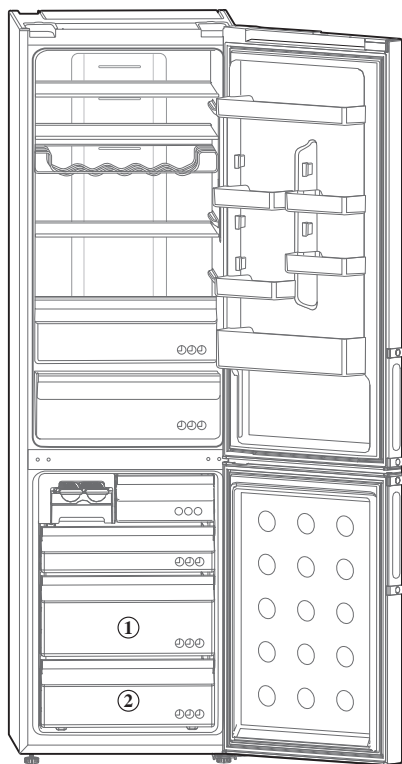

- Некоторые функции (например, бак для воды, лоток для льда, полка для вина, зона свежести, отделение для салата, зона с индивидуальным регулятором температуры, полки дверцы) могут отличаться или отсутствовать, в зависимости от модели.
- Чтобы освободить место в морозильной камере извлеките отсеки и опоры, кроме отсеков ① и ②. Это не влияет на температурные и механические характеристики. Указанный объем морозильной камеры рассчитан без этих ящиков.
- Фрукты или овощи могут быть заморожены в зоне свежести (дополнительно).
- Чтобы достичь максимальной энергоэффективности, оставьте все полки, ящики и контейнеры в исходном положении (см. рисунок).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЛЬДА

1. Заполните лоток водой на 80 %.
2. Поместите его в верхний выдвижной ящик морозильной камеры.
3. Подождите, пока образуется лед.
4. Слегка согните лоток, чтобы извлечь кубики льда.



Время заморозки

При включенной функции мощной заморозки рекомендуется подождать 1–2 часа, чтобы образовались кубики льда.



Риск взрыва

Осторожно! Задняя панель — самая холодная часть холодильника.

Она идеально подходит для хранения скоропортящихся продуктов.

- Не рекомендуется хранить в морозильной камере стеклянные бутылки с напитками. При замораживании содержимого стекло может лопнуть.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСПЕНСERA ДЛЯ ВОДЫ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

Заполнение водой

Наполнить емкость для воды можно двумя способами: залить воду в емкость внутри холодильника или извлечь емкость и заполнить ее водой.




Способ 1

Налейте воду через отверстие в верхней части емкости. Не наливайте воду слишком быстро: она может перелиться через край.

Способ 2

1. Откройте защелки с обеих сторон емкости для воды и снимите крышку.
2. Заполните емкость водой.

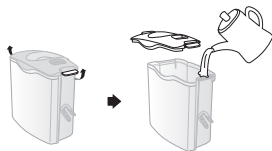

Осторожно!

В емкость разрешается заливать только воду.

Если вода капает после первого заполнения водяного бака, то нужно залить снова около 500 мл воды.

Отбор воды из диспенсера

Подставьте стакан под водослив и слегка нажмите им на рычаг диспенсера.




- Располагайте стакан точно под диспенсером, чтобы не разлить воду.
- Диспенсер для воды — это дополнительный компонент, который в некоторых моделях отсутствует.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ЧАСТЕЙ


Полки

Аккуратно приподнимите полки двумя руками и потяните на себя.

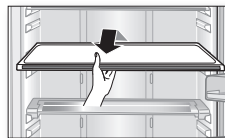


Дверные ограждения

Чтобы снять дверные ограждения, крепко захватите их двумя руками и приподнимите.

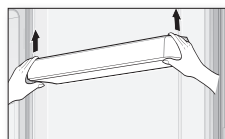

Емкость для воды


Чтобы снять емкость для воды, крепко захватите ее двумя руками и приподнимите по направлению к себе.

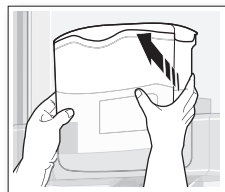

Емкость для воды в некоторых моделях может отсутствовать.

Выдвижные ящики

Чтобы вытащить ящики, полностью выдвиньте их и приподнимите. (Ящик для свежих продуктов, ящик Cool Select Zone, ящики морозильной камеры.)

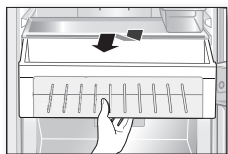

ЧИСТКА ХОЛОДИЛЬНИКА

 **ВНИМАНИЕ!** Не используйте для чистки бензол, растворитель или средство Clogox™. Эти вещества могут привести к повреждению поверхности устройства или его возгоранию.

 **ВНИМАНИЕ!** Не брызгайте водой на холодильник, если он включен в сеть — это может привести к поражению электрическим током. Не используйте при чистке бензоловый растворитель или автомобильное моющее средство — это может привести к возгоранию.

 **ВНИМАНИЕ!** Протирайте прибор мягкой тканью с использованием нейтральных моющих средств.

ЗАМЕНА СВЕТОДИОДНОЙ ЛАМПЫ

Если внешняя или внутренняя светодиодная лампа вышла из строя, не снимайте крышку лампы и светодиодную лампу самостоятельно.

 Обратитесь за помощью в сервисный центр.

Устранение неисправностей

НЕИСПРАВНОСТЬ	РЕШЕНИЕ
Устройство совсем не работает или температура слишком высока.	• Проверьте правильность включения вилки шнура питания. • Проверьте, правильная ли температура установлена на передней панели. • Проверьте, не находится ли устройство в зоне действия прямых солнечных лучей или вблизи источника тепла. • Проверьте, не стоит ли устройство слишком близко к стене.
Продукты в холодильнике замораживаются.	• Проверьте, не установлена ли на передней панели самая низкая температура. • Проверьте, не слишком ли низкая температура в помещении.
Во время работы появляются необычные звуки.	• Убедитесь, что устройство установлено на прочной и ровной поверхности. • Проверьте, не стоит ли устройство слишком близко к стене. • Проверьте, не попали ли инородные тела за устройство или под него. • Проверьте, не является ли компрессор источником шума. • Тикающий звук появляется при сжатии или расширении различных частей устройства.
Передние углы и стороны устройства теплые, и на них начинает появляться конденсат.	• Для предотвращения появления конденсата на передних углах устройства установлены теплостойкие трубы. В условиях высокой внешней температуры они не всегда эффективны. Тем не менее в этом нет ничего необычного. • Когда влага, содержащаяся в воздухе, контактирует с охлажденной поверхностью, появляется конденсат.
В устройстве раздается звук журчащей жидкости.	• Это хладагент, охлаждающий внутреннюю часть устройства.
Внутри устройства имеется неприятный запах.	• Проверьте, нет ли в холодильнике испорченных продуктов. • Убедитесь, что продукты со специфическим запахом, такие как рыба, плотно завернуты в обертку. • Периодически очищайте холодильник от испорченных продуктов.
На стенках устройства образовалась наледь.	• Проверьте, не заблокированы ли вентиляционные отверстия хранящимися продуктами. • Разложите продукты так, чтобы они не мешали вентиляции устройства. • Проверьте, плотно ли закрыта дверца.
На внутренних стенках устройства и на хранимых в нем овощах появляется конденсат.	• Это происходит, если в устройстве хранятся продукты с высоким содержанием жидкости без надлежащей обертки либо дверца была открыта слишком долго. • Храните продукты в обертке или герметичных контейнерах.

memo

Температурные границы окружающей среды

Данный холодильник/морозильная камера предназначены для работы при температуре окружающего воздуха, соответствующей его/ее температурному классу, указанному на заводской табличке.

Класс	Символ	Температура окружающего воздуха (°C)
Расширенный умеренный	SN	от 10 до 32 выше нуля
Умеренный	N	от 16 до 32 выше нуля
Субтропический	ST	от 16 до 38 выше нуля
Тропический	T	от 16 до 43 выше нуля



На температуру внутри холодильника могут влиять такие факторы, как место расположения холодильника/морозильной камеры, температура окружающего воздуха и частота открывания дверцы. Чтобы компенсировать действие этих факторов, установите необходимую температуру.

Правильная утилизация изделия (Использованное электрическое и электронное оборудование)

Russian



(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

SAMSUNG



DA99-03417G-15